X-Micro Digital Photo Frame 100

User's Manual

V1.0

INFORMATION TO USER

Product Name: X-Micro Digital Photo Frame 100
Model Name: XPFA-STD, XPFA-128, XPFA-256, XPFA-512,

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:(1)this device may not cause harmful interference,and (2) this device must accpt any interference received, including interference that may cause undesired operation. Conforms to the following EMC Product Testing Specifications FCC part 15.109, Class B-Residential Emissions at 3 meters. Testing was performed in a FCC Listed 3 meter semi-anechoic chamber. FCC Part 15.107, Class B-Residential Emissions at shield Room. Testing was performed in a FCC Listed shield room.

The referred test report(s) show that the product complies with standard(s) recognized as giving presumption of compliance with the essential requirement in the above listed EU Directive(s). Other relevant Directives have to be observed.

This device complies with the specifications listed below:
EN55022:1998+A2:2003
EN55024:1998+A2 2003

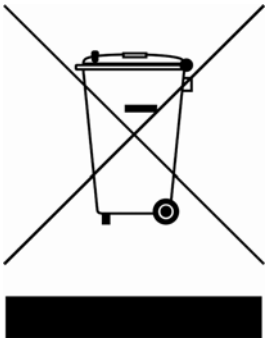

Copyright

Copyright 2006 by X-Micro Technology Corp., All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, transmitted, transcribed, stored in a retrieval system, or translated into any language or computer language, in any form or by any means, electronic, mechanical, magnetic, optical, chemical, manual or otherwise, without the prior written permission of X-Micro Technology Corp.

Disclaimer

X-Micro Technology Corp. makes no representations or warranties, either expressed or implied, with respect to the contents hereof and specifically disclaims any warranties, merchantability or fitness for any particular purpose. Any software described in this manual is sold or licensed "as is". Should the programs prove defective following their purchase, the buyer (and not this company, its distributor, or its dealer) assumes the entire cost of all necessary servicing, repair, and any incidental or consequential damages resulting from any defect in the software. Further, X-Micro Technology Corp., reserves the right to revise this publication and to make changes from time to time in the contents hereof without obligation to notify any person of such revision or change.

All brand and product names mentioned in this manual are trademarks and/or registered trademarks of their respective holders.

Index

English……4

German……12

French……21

Dutch……29

Spanish……37

Italian……46

Portugese……55

Russian……64

1. Overview

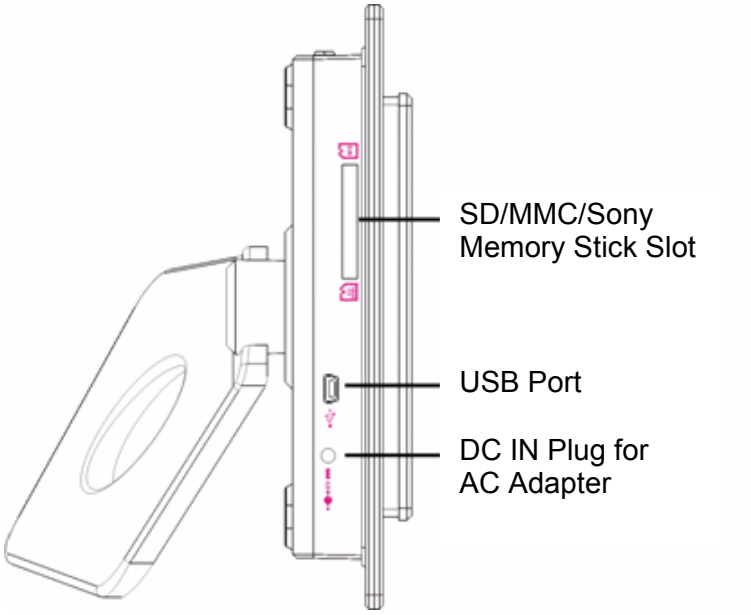

2. Buttons Definition

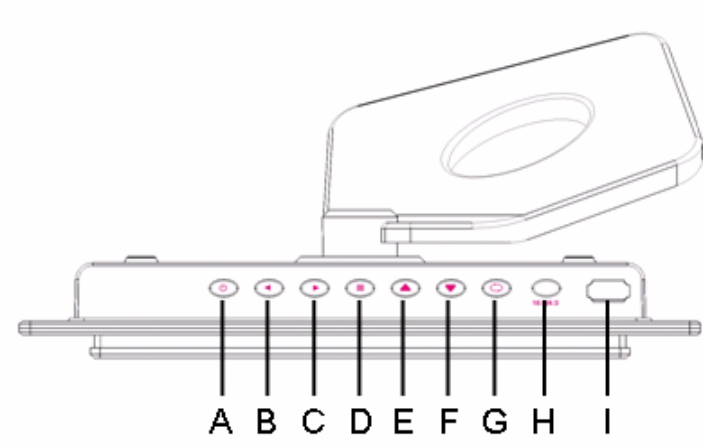

A. Power button
B. Left Arrow button
C. Right Arrow button
D. Manual button
E. Up Arrow button
F. Down Arrow button
G. Circular Arrow button
H. Scale button
I. USB Connector

3. How To Use

1. Using the AC Adapter that shipped with your Digital Photo Frame connect the AC Adapter to the plug labeled “DC In” on the Photo Frame.
2. Insert your compact flash, SD/MMC or Sony Memory Stick card found in your digital camera into the appropriate card slot on the side of the Photo Frame.
3. Press the Power Button , the Digital Photo Frame will begin to display your digital photos.

◆ Transfer Digital Photos from your PC to the Digital Photo Frame

You can transfer digital photos directly to the photo frame from your computer. Connect the wide end of the USB cable enclosed with your Digital Photo Frame to your Windows ME, 2000 or XP computer's USB slot.

1. Plug in the Digital Picture Frame and press power to turn it on.
2. Connect the narrow end of the USB cable to your Digital Photo Frame. The computer will automatically recognize your Digital Photo Frame.
3. Using Windows Explorer open the disk drive by either double clicking on My Computer, or if you are using Windows XP, clicking on the Start Button and choosing My Computer from the menu. Once the My Computer window opens, there will be 3 drives that appear. The first drive is for the Internal Memory on your Digital Photo Frame. The second drive is for SD/MMC card. The third is for Sony Memory Stick card. Please make sure that if you want to transfer digital photos to a memory card that the card is properly installed in the Digital Photo Frame.
4. Open the folder that contains the digital photos you want to transfer. This folder is typically called "My Pictures" Select the digital photos to transfer and drag and drop them onto the disc drive in Windows Explorer.
5. Disconnect the USB cable from your Digital Photo Frame and the new digital photos you have transferred will begin to display.

4 Customize

1. Your Digital Photo Frame comes to you in Auto-Slideshow mode. The default setting for the slideshow is a 3 second interval between digital photos. You can choose three other intervals between digital photos in Auto-Slideshow mode. Press the Circular Arrow button to toggle through the selection of 3, 6, 15 or 60 second intervals. Your setting selection will appear on the display.

2. To display a single image or to manually step through your digital photos, press the Manual button . In Manual display mode you can press the

Manual button to find the photo you wish to display. To go back to Auto-Slideshow mode press the Auto-Slideshow button .

3. To rotate a digital photo by 90 degree intervals push the Left Arrow button . You may rotate an image by 90, 180 or 270 degrees.

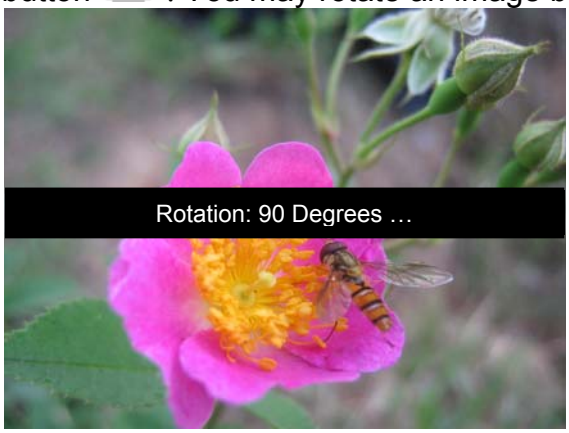

4. To change the LCD screen brightness press the Up Arrow button . This function will work in either Auto-Slideshow or Manual display mode.

5 Edit Your Images

◆ Hide or Show Photos

If you want to hide or re-introduce a photo for display on your Digital Photo Frame you can do so in the following manner.

1. Enter Manual display mode by pressing the Manual button . Use the Manual button to find the photo you wish to hide.
2. Use the Down Arrow button to call up the Function Menu. Make sure that **Show/Hide Image in Slideshow** is checked. If not use the Down Arrow to scroll through the Menu.
3. Use the Right Arrow button to select the function highlighted in yellow and the Photo Frame will return to the photo you have selected.

4. Press the Right Arrow button and **Hide Image in Slideshow** will appear on the display.

5. If you want to reverse this choice press the Right Arrow button again and **Show Image in Slideshow** will appear on the screen.

6. Press the Auto-Slideshow button to restart the Auto-Slideshow mode.

◆ Copy a Photo

The Digital Photo Frame allows you to copy a digital photo from removable media to the built-in memory in the Photo Frame. You are able to copy a digital photo from the built-in memory onto removable media.

1. Enter Manual display mode by pressing the Manual button . Use the Manual button to find the photo you want to copy.
2. Use the Down Arrow button to call up the Function Menu. Make sure that **Copy Image to Built-in Memory** is highlighted. If not use the Down Arrow to scroll through the Menu.
3. Use the Right Arrow button to select the function highlighted in yellow and the Photo Frame will return to the photo you have selected.
4. Press the Right Arrow button and **Press Copy Button Again to Confirm** will appear on the screen.

5. Press the Right Arrow again and **Copying Selected Image to Built-in Memory** will appear on the screen. Your photo has now been copied from the removable memory to the built-in memory on the Photo Frame.

◆ **Delete a Photo**

The Digital Photo Frame allows you to delete a digital photo from either removable media or the built-in memory.

NOTE: If you have removable media inserted into the Digital Photo Frame, the Photo Frame will delete photos from that media and not from the built-in memory. If you want to delete photos from the built-in memory, remove all removable media from the Photo Frame. If you have multiple removable media inserted into the

Photo Frame, the Photo Frame will delete photos from the last-inserted removable media.

1. Enter Manual display mode by pressing the Manual button. Use the Manual button to find the photo you want to delete.
2. Use the Down Arrow button to call up the Function Menu. Make sure that **Delete Image From Media** is highlighted. If not use the Down Arrow to scroll through the Menu.
3. Use the Right Arrow button to select the function highlighted in yellow and the Photo Frame will return to the photo you have selected.
4. Press the Right Arrow button and **Press Delete Button Again to Confirm** will appear on the screen.

5. Press the Right Arrow again and **Deleting Selected Image** followed by **Image Deleted Successfully** will appear on the screen.

6. NOTE: You are able to use the Manual button to find another photo to delete. You will remain in Delete Image mode until you either choose another selection from the Function Menu or the Digital Photo Frame is put back in Auto-Slideshow mode by pressing the Auto-Slideshow button.

◆ Zoom

1. The Digital Photo Frame allows you to customize how you can show your digital photos. You can save a zoomed version of a digital photo at 2x, 3x, or

4x to view in Auto-Slideshow or Manual mode. In addition you are able to pan and scan the image to highlight the specific image you want to see.

2. Enter Manual display mode by pressing the Manual button. Use the Manual button to find the photo you want to zoom.
3. Use the Down Arrow button to call up the Function Menu. Make sure that **Enter Zoom Mode** is highlighted. If not use the Down Arrow to scroll through the Menu.
4. Use the Right Arrow button to select the function highlighted in yellow and the Photo Frame will return to the photo you have selected.
5. Press the Right Arrow button again and the Zoom Pan Menu will appear.

6. Use the Down Arrow button to highlight the magnification ratio you prefer, 2x, 3x or 4x.
7. Press the Right Arrow button and the photo will be displayed in the zoom ratio you have chosen.
8. If you want to reverse this choice press the Manual button to return back to the Zoom Pan Menu.
9. If you are satisfied with the zoomed image, use the Up, Down, Right and Left Buttons to locate the exact image you want to display on your Photo Frame. Do this by holding down the button until the correct area is displayed. When you have the correct image displayed press the Manual Button to return to the Zoom Pan Menu.
10. If are satisfied with the zoomed image Use the Down Arrow button to highlight **Return To Image View** and press the Right Arrow Button to return to the zoomed-in photo in Manual display mode.
11. If you want the image to revert back to the original non-zoomed image highlight **Reset Image Display Settings to 1x** on the Zoom Pan Menu by using the Down Arrow button. Push the Right Arrow button and the Settings will be reset to 1x. Use the Down Arrow button to highlight **Return To Image View** and press the Right Arrow button.
12. If you want to show photos with scale 16:9,in zoom mode, use the Down Arrow button to highlight **Return To Image View** and press the Right Arrow button to show photos. Press the Manual button repeatedly to

select the desired photo. Press the scale 16:9 button once to crop photo by 5 percent. The max crop is 35 percent ,if the photo is cropped by 35 percent , the scale of length and width is 16:9.

13. Press the Auto-Slideshow button to return to the Auto-Slideshow mode.

1. Übersicht

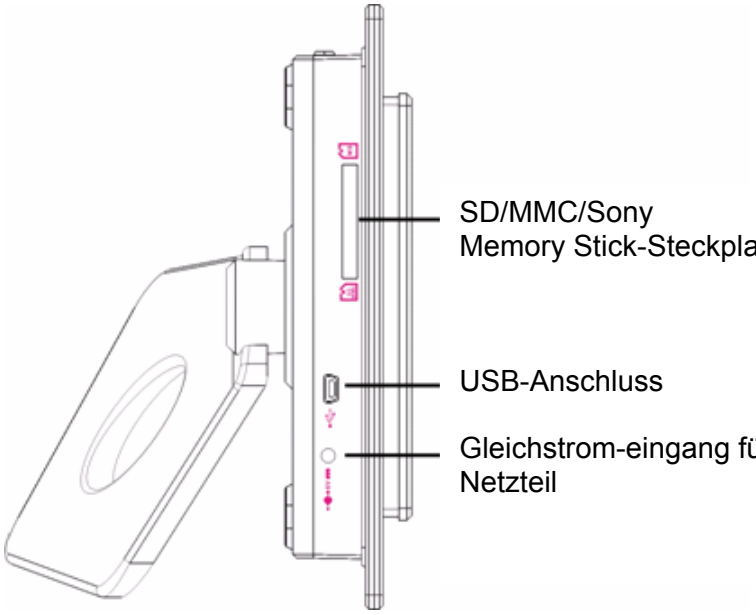

2. Tastenbeschreibung

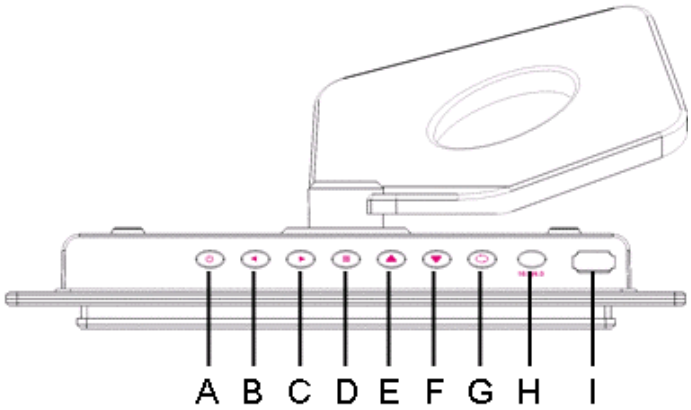

A. Stromschalter
B. Links-Pfeiltaste
C. Rechts-Pfeiltaste
D. Manuell-Taste
E. Auf-Pfeiltaste
F. Ab-Pfeiltaste
G. Kreis-Pfeiltaste
H. Skalierungstaste
I. USB-Anschluss

3. Verwenden

i. Verbinden Sie das dem Digitalbildrahmen beigelegte Netzteil mit dem als "DC In" gekennzeichneten Anschluss am Bildrahmen.
ii. Stecken Sie Ihre CompactFlash-, SD/MMC- oder Sony Memory Stick-Karte von Ihrer Digitalkamera in den passenden Kartensteckplatz an der Seite des Bildrahmens.

iii. Drücken Sie den Stromschalter . Der Digitalbildrahmen zeigt daraufhin Ihre Digitalbilder an.

◆ Übertragen von Digitalbildern von Ihrem PC zu dem Digitalbildrahmen

Sie können Digitalbilder direkt von Ihrem Computer zu dem Bildrahmen übertragen. Verbinden Sie das größere Ende des dem Digitalbildrahmen beigelegten USB-Kabels mit einem USB-Anschluss an Ihrem Windows ME-, 2000- oder XP-Computer.

1. Drücken Sie den Stromschalter am Digitalbildrahmen, um ihn einzuschalten.
2. Verbinden Sie das kleinere Ende des USB-Kabels mit dem Digitalbildrahmen. Der Computer erkennt automatisch Ihren Digitalbildrahmen.
3. Um das entsprechende Laufwerk zu öffnen, klicken Sie bitte doppelt auf "Arbeitsplatz" im Windows-Explorer oder klicken Sie zuerst auf die Start-Schaltfläche unter Windows XP und wählen dann "Arbeitsplatz". In dem "Arbeitsplatz"-Fenster werden drei zusätzliche Laufwerke angezeigt. Das erste Laufwerk steht für den internen Speicher des Digitalbildrahmens. Das zweite Laufwerk steht für die SD/MMC-Karte. Das dritte steht für die Sony Memory Stick-Karte. Möchten Sie Digitalbilder zu einer Speicherkarte übertragen, dann stellen Sie bitte sicher, dass sich die Karte in dem Digitalbildrahmen befindet.
4. Öffnen Sie den Ordner, der die zu übertragenden Digitalbilder enthält. Normalerweise sind Bilder in dem Ordner "Eigene Bilder" abgelegt. Wählen Sie im Windows-Explorer die zu übertragenden Digitalbilder aus und ziehen sie zu dem entsprechenden Laufwerk.
5. Trennen Sie nach dem Übertragen das USB-Kabel von dem Digitalbildrahmen. Die neuen Bilder, die übertragen wurden, werden angezeigt.

4 Anpassen

1. In der Standardeinstellung ist der Auto-Diashowmodus in Ihrem Digitalbildrahmen aktiviert. Das Zeitintervall zwischen den Digitalbildern in der Diashow ist standarmäßig 3 Sekunden. Es stehen Ihnen drei weitere Zeitintervalle für den Auto-Diashowmodus zur Auswahl. Drücken Sie die Kreis-Pfeiltaste , um zwischen den Zeitintervallen 3, 6, 15 oder 60 Sekunden umzuschalten. Ihre Auswahl wird auf dem Bildschirm angezeigt.

2. Um ein einziges Bild anzuzeigen oder die Digitalbilder manuell zu wechseln, drücken Sie bitte die Manuell-Taste . Im Manuell-Anzeigemodus können Sie durch Drücken der Manuell-Taste das gewünschte Bild suchen. Drücken Sie die Auto-Diashow-Taste , um in den Auto-Diashowmodus zu wechseln.

3. Durch Drücken auf die Links-Pfeiltaste können Sie ein Digitalbild jeweils um 90 Grad drehen. Sie können ein Bild um 90, 180 oder 270 Grad drehen.

4. Um die Helligkeit des LCD-Bildschirms zu ändern, drücken Sie bitte die Auf-Pfeiltaste . Diese Funktion ist sowohl im Auto-Diashow- als auch Manuell-Anzeigemodus verfügbar.

5. Bearbeiten Ihrer Bilder

◆ Aus- oder Einblenden der Bilder

Sie können folgendermaßen ein Foto auf dem Digitalbildrahmen verstecken oder wieder anzeigen lassen.

1. Wechseln Sie durch Drücken der Manuell-Taste in den Manuell-Anzeigemodus. Verwenden Sie die Manuell-Taste, um das zu versteckende Bild zu suchen.
2. Drücken Sie die Ab-Pfeiltaste, um das Funktionsmenü aufzurufen. Stellen Sie sicher, dass die Funktion **Show/Hide Image in Slideshow [In der Diashow einblenden/ausblenden]** aktiviert ist. Verwenden Sie gegebenenfalls die Ab-Pfeiltaste, um das Menü zu rollen.
3. Verwenden Sie die Rechts-Pfeiltaste, um Ihre Auswahl der gelb markierten Funktion zu bestätigen. Der Bildrahmen zeigt daraufhin das ausgewählte Bild an.
4. Drücken Sie die Rechts-Pfeiltaste. Der Text **Hide Image in Slideshow [In der Diashow ausblenden]** wird auf dem Bildschirm angezeigt.

5. Möchten Sie die umgekehrte Funktion auswählen, dann drücken Sie bitte erneut die Rechts-Pfeiltaste. Der Text **Show Image in Slideshow [In der Diashow einblenden]** wird auf dem Bildschirm angezeigt.

6. Drücken Sie die Auto-Diashow-Taste , um den Auto-Diashowmodus neu zu starten.

◆ Kopieren eines Bildes

Der Digitalbildrahmen erlaubt Ihnen ein Digitalbild von einem Wechseldatenträger in den integrierten Speicher des Bildrahmens zu kopieren. Sie können ebenfalls ein Digitalbild von dem integrierten Speicher in den Wechseldatenträger kopieren.

1. Wechseln Sie durch Drücken der Manuell-Taste in den Manuell-Anzeigemodus. Verwenden Sie die Manuell-Taste , um das zu kopierende Bild zu suchen.
2. Drücken Sie die Ab-Pfeiltaste , um das Funktionsmenü aufzurufen. Stellen Sie sicher, dass die Funktion **Copy Image to Built-in Memory [In den integrierten Speicher kopieren]** markiert ist. Verwenden Sie gegebenenfalls die Ab-Pfeiltaste, um das Menü zu rollen.
3. Verwenden Sie die Rechts-Pfeiltaste, um Ihre Auswahl der gelb markierten Funktion zu bestätigen. Der Bildrahmen zeigt daraufhin das ausgewählte Bild an.
4. Drücken Sie die Rechts-Pfeiltaste . Der Text **Press Copy Button Again to Confirm [Kopiertaste zur Bestätigung drücken]** wird auf dem Bildschirm angezeigt.

5. Drücken Sie die Rechts-Pfeiltaste. Der Text **Copying Selected Image to Built-in Memory [Ausgewähltes Bild in den integrierten Speicher kopieren]** wird auf dem Bildschirm angezeigt. Ihr Bild wird von dem Wechseldatenträger in den integrierten Speicher des Bildrahmens kopiert.

◆ Löschen eines Bildes

Der Digitalbildrahmen erlaubt Ihnen ein Digitalbild von einem Wechseldatenträger oder dem integrierten Speicher des Bildrahmens zu entfernen.

HINWEIS: Befindet sich ein Wechseldatenträger in dem Digitalbildrahmen, dann entfernt der Bildrahmen nur Bilder von dem Wechseldatenträger und nicht von dem integrierten Speicher. Möchten Sie Bilder im integrierten Speicher löschen, dann entfernen Sie bitte alle Wechseldatenträger von dem Bildrahmen. Befinden sich mehrere Wechseldatenträger in dem Digitalbildrahmen, dann entfernt der Bildrahmen Bilder von dem zuletzt eingesteckten Wechseldatenträger.

1. Wechseln Sie durch Drücken der Manuell-Taste in den Manuell-Anzeigemodus. Verwenden Sie die Manuell-Taste, um das zu löschende Bild zu suchen.
2. Drücken Sie die Ab-Pfeiltaste, um das Funktionsmenü aufzurufen. Stellen Sie sicher, dass die Funktion **Delete Image From Media [Von dem Medium entfernen]** markiert ist. Verwenden Sie gegebenenfalls die Ab-Pfeiltaste, um das Menü zu rollen.
3. Verwenden Sie die Rechts-Pfeiltaste, um Ihre Auswahl der gelb markierten Funktion zu bestätigen. Der Bildrahmen zeigt daraufhin das ausgewählte Bild an.
4. Drücken Sie die Rechts-Pfeiltaste. Der Text **Press Copy Button Again to Confirm [Löschtaste zur Bestätigung drücken]** wird auf dem Bildschirm angezeigt.

5. Drücken Sie die Rechts-Pfeiltaste. Der Text **Deleting Selected Image [Ausgewähltes Bild löschen]** und anschließend die Meldung **Image Deleted Successfully [Bild erfolgreich gelöscht]** wird auf dem Bildschirm angezeigt.

6. HINWEIS: Sie können mit Hilfe der Manuell-Taste ein weiteres zu löschendes Bild suchen. Sie bleiben im Bildlöschmodus, bis Sie eine andere Funktion aus dem Funktionsmenü auswählen oder den Digitalbildrahmen durch Drücken der Auto-Diashow-Taste in den Auto-Diashowmodus wechseln.

◆ Zoomen

1. Der Digitalbildrahmen erlaubt Ihnen zu bestimmen, wie Ihre Digitalbilder angezeigt werden. Sie können eine 2fach, 3fach oder 4fach vergrößerte Version eines Digitalbildes speichern, um sie im Auto-Diashow- oder Manuell-Modus anzuzeigen. Zudem können Sie das Bild schwenken, um einen bestimmen Teil des Bildes anzeigen zu lassen.
2. Wechseln Sie durch Drücken der Manuell-Taste in den Manuell-Anzeigemodus. Verwenden Sie die Manuell-Taste, um das zu vergrößernde Bild zu suchen.
3. Drücken Sie die Ab-Pfeiltaste, um das Funktionsmenü aufzurufen. Stellen Sie sicher, dass die Funktion **Enter Zoom Mode [In den Zoommodus wechseln]** aktiviert ist. Verwenden Sie gegebenenfalls die Ab-Pfeiltaste, um das Menü zu rollen.

4. Verwenden Sie die Rechts-Pfeiltaste, um Ihre Auswahl der gelb markierten Funktion zu bestätigen. Der Bildrahmen zeigt daraufhin das ausgewählte Bild an.
5. Drücken Sie noch einmal die Rechts-Pfeiltaste . Das **Zoom Pan [Zoom/Schwenken]**-Menü wird geöffnet.

6. Verwenden Sie die Ab-Pfeiltaste , um den gewünschten Vergrößerungsfaktor 2x, 3x oder 4x zu markieren.
7. Drücken Sie die Rechts-Pfeiltaste . Das Bild wird daraufhin mit dem ausgewählten Vergrößerungsfaktor angezeigt.
8. Möchten Sie Ihre Auswahl abbrechen, dann drücken Sie bitte die Manuell-Taste , um zum Zoom Pan [Zoom/Schwenken]-Menü zurückzukehren.
9. Sind Sie mit dem vergrößerten Bild zufrieden, dann verwenden Sie bitte die Auf-, Ab-, Rechts- und Links-Tasten, um den Teil des Bildes, den Sie auf dem Bildrahmen anzeigen lassen, auszuwählen. Halten Sie hierzu die Taste gedrückt, bis der gewünschte Teil angezeigt wird. Wenn der gewünschte Teil des Bildes angezeigt wird, drücken Sie bitte die Manuell-Taste , um zum Zoom Pan [Zoom/Schwenken]-Menü zurückzukehren.
10. Sind Sie mit dem vergrößerten Bild zufrieden, markieren Sie bitte mit Hilfe der Ab-Pfeiltaste die Funktion **Return To Image View [Zur Bildansicht wechseln]** und drücken anschließend die Rechts-Pfeiltaste , um das vergrößerte Bild im Manuell-Anzeigemodus anzuzeigen.
11. Möchten Sie das Bild wieder in der Originalerscheinung anzeigen lassen, dann markieren Sie bitte mit Hilfe der Ab-Pfeiltaste die Funktion **Reset Image Display Settings to 1x [Bildanzeige auf 1x zurücksetzen]** im Zoom Pan [Zoom/Schwenken]-Menü. Drücken Sie die Rechts-Pfeiltaste . Die Einstellung der Bildanzeige wird daraufhin auf 1x zurückgesetzt. Verwenden Sie die Ab-Pfeiltaste , um die Funktion **Return To Image View [Zur Bildansicht wechseln]** zu markieren. Drücken Sie anschließend die Rechts-Pfeiltaste .
12. Möchten Sie Bilder mit einem Seitenverhältnis von 16:9 anzeigen lassen, dann markieren Sie bitte mit Hilfe der Ab-Pfeiltaste die Funktion **Return To Image View [Zur Bildansicht wechseln]** und drücken anschließend die

Rechts-Pfeiltaste . Drücken Sie immer wieder auf die Manuell-Taste , um das gewünschte Bild auszuwählen. Drücken Sie einmal die Skalierung 16:9-Taste , um das Bild um 5 Prozent zuzuschneiden. Das Bild darf maximal um 35 Prozent zugeschnitten werden. Wenn das Bild um 35 Prozent zugeschnitten ist, dann ist die Skalierung der Länge und Breite 16:9.

13. Drücken Sie die Auto-Diashow-Taste , um zu dem Auto-Diashowmodus zurückzukehren.

1. Vue d'ensemble

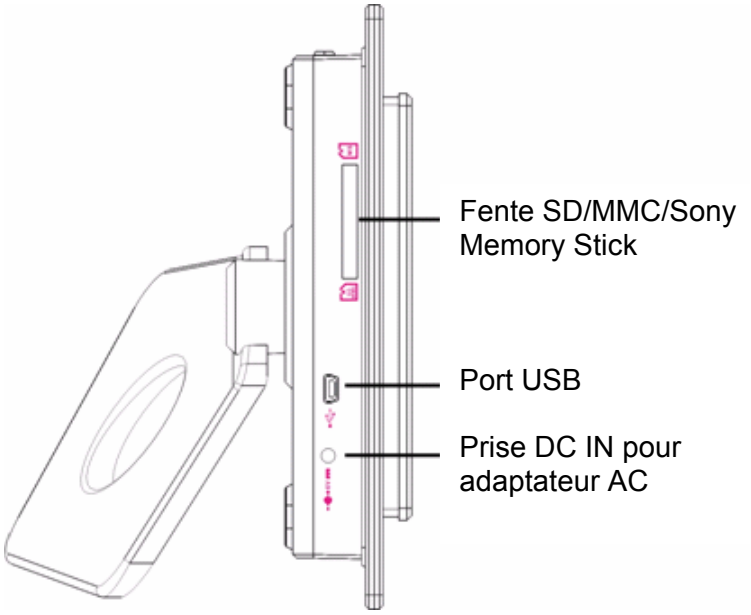

2. Définition des boutons

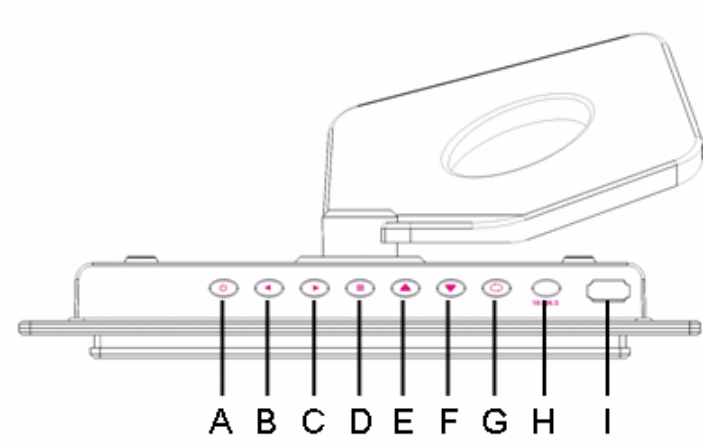

A. Bouton d'alimentation
B. Bouton fléché gauche
C. Bouton fléché droite
D. Bouton manuel
E. Bouton fléché haut
F. Bouton fléché bas
G. Bouton fléché circulaire
H. Bouton d'échelle
I. Connecteur USB

3. Comment utiliser

1. A l'aide de l'adaptateur AC livré avec votre cadre photo numérique, branchez l'adaptateur AC sur la prise marquée “DC In” sur le cadre photo.
2. Insérez votre carte compact flash, SD/MMC ou Sony Memory Stick, que vous trouverez dans votre caméra numérique, dans la fente pour carte appropriée sur le côté du cadre photo.

3. Appuyez sur le bouton d'alimentation , le cadre photo numérique commence à afficher vos photos numériques.

◆ Transférez vos photos numériques à partir de votre PC vers votre cadre photo numérique.

Vous pouvez transférer vos photos numériques directement vers le cadre photo à partir de votre ordinateur. Branchez l'extrémité large du câble USB fourni avec votre cadre photo numérique sur le slot USB de votre ordinateur Windows ME, 2000 ou XP.

1. Branchez le cadre photo numérique et appuyez sur le bouton d'alimentation pour l'allumer.
2. Branchez l'extrémité étroite du câble USB sur votre cadre photo numérique. L'ordinateur reconnaît automatiquement votre cadre photo numérique.
3. A l'aide de l'explorateur Windows, ouvrez le lecteur de disque en double cliquant sur Poste de travail, ou si vous utilisez Windows XP, en cliquant sur le bouton Démarrer et en choisissant Poste de travail à partir du menu. Une fois que la fenêtre Poste de Travail est ouverte, 3 lecteurs apparaissent. Le premier lecteur est pour la mémoire interne de votre cadre photo numérique. Le second est pour la carte SD/MMC. Le troisième est pour la carte Sony Memory Stick. Veuillez vous assurer que si vous voulez transférer des photos numériques vers une carte mémoire, la carte mémoire est correctement installée dans le cadre photo numérique.
4. Ouvrez le dossier qui contient les photos numériques que vous voulez transférer. Ce dossier s'appelle typiquement “Mes images”. Sélectionnez les photos numériques pour transférer et les glisser - déposer sur le lecteur de disque dans l'explorateur Windows.
5. Débranchez le câble USB de votre cadre photo numérique et les nouvelles photos numériques que vous avez transférées commencent à s'afficher.

4 Personnaliser

1. Votre cadre photo numérique est livré en mode Auto-Slideshow (diaporama auto). Le réglage par défaut pour le diaporama est de 3 secondes d'intervalle entre les photos numériques. Vous pouvez choisir parmi trois autres intervalles entre les photos numériques en mode Diaporama Auto. Appuyez sur le bouton fléché circulaire pour basculer la sélection entre les intervalles de 3, 6, 15 or 60 secondes. Votre choix de paramètre apparaît sur l'écran.

2. Pour afficher une image unique ou pour faire défiler manuellement vos photos numériques, appuyez sur le bouton Manuel . En mode d'affichage manuel, vous pouvez appuyer sur le bouton Manuel pour trouver la photo que vous voulez afficher. Pour revenir en mode Diaporama Auto, appuyez sur le bouton Diaporama Auto .

3. Pour faire pivoter la photo numérique par intervalles de 90 degrés, appuyez sur le bouton fléché gauche . Vous pouvez pivoter une image de 90, 180 ou 270 degrés.

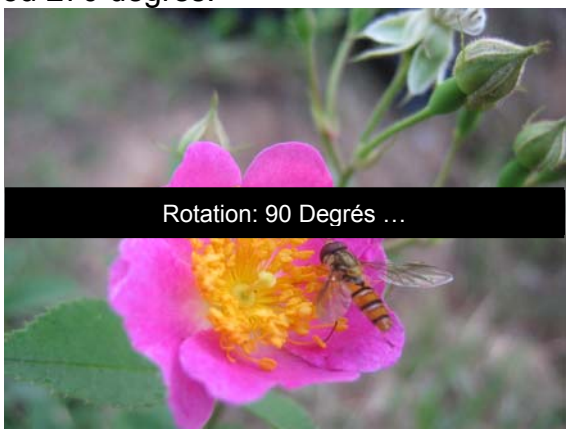

4. Pour modifier la luminosité de l'écran LCD, appuyez sur le bouton fléché haut . Cette fonction marche soit en mode Diaporama Auto soit en mode d'affichage Manuel.

5. Éditer vos Images

◆ Montrer ou cacher des Photos

Si vous voulez cacher ou réintroduire une photo pour l'affichage sur votre cadre photo numérique, vous pouvez le faire de la façon suivante.

1. Passez en mode d'affichage Manuel en appuyant sur le bouton Manuel . Utilisez le bouton Manuel pour trouver la photo que vous voulez cacher.
2. Utilisez le bouton fléché bas pour appeler le menu Fonction. Assurez-vous que **Show/Hide Image in Slideshow (Montrer/Cacher l'image dans le diaporama)** est cochée. Sinon, utilisez le bouton fléché bas pour défiler dans le menu.
3. Utilisez le bouton fléché droite pour sélectionner la fonction sélectée en jaune et le cadre photo renvoie la photo que vous avez sélectionnée.
4. Appuyez sur le bouton fléché droite et **Hide Image in Slideshow (Cacher l'image dans le diaporama)** apparaît à l'écran.

5. Si vous voulez inverser ce choix, appuyez de nouveau sur le bouton fléché droite et **Show Image in Slideshow (Afficher l'image dans le diaporama)** apparaît à l'écran.

6. Appuyez sur le bouton Diaporama Auto pour redémarrer le mode Diaporama Auto.

◆ **Copier une photo**

Le cadre photo numérique vous permet de copier une photo numérique à partir du média amovible vers la mémoire intégrée du cadre photo. Vous pouvez copier une photo numérique à partir de la mémoire intégrée vers le média amovible.

1. Passez en mode d'affichage Manuel en appuyant sur le bouton Manuel . Utilisez le bouton Manuel pour trouver la photo que vous voulez copier.
2. Utilisez le bouton fléché bas pour appeler le menu Fonction. Assurez-vous que **Copy Image to Built-in Memory (Copier l'image vers la mémoire intégrée)** est sélecté. Sinon, utilisez le bouton fléché bas pour défiler dans le menu.
3. Utilisez le bouton fléché droite pour sélectionner la fonction sélectée en jaune et le cadre photo renvoie la photo que vous avez sélectionnée.
4. Appuyez sur le bouton fléché droite et **Press Copy Button Again to Confirm** (**Appuyez de nouveau sur le bouton Copier pour confirmer**) apparaît à l'écran.

5. Appuyez de nouveau sur la flèche droite et **Copying Selected Image to Built-in Memory (Copie de l'image sélectionnée vers la mémoire intégrée)** apparaît à l'écran. Votre photo a à présent été copiée à partir du média amovible vers la mémoire intégrée du cadre photo.

◆ **Supprimer une photo**

Le cadre photo numérique vous permet de supprimer une photo numérique à partir du média amovible ou de la mémoire intégrée.

REMARQUE: Si vous avez un média amovible inséré dans le cadre photo numérique, le cadre photo supprime les photos de ce média et non de la mémoire intégrée. Si vous voulez supprimer des photos de la mémoire intégrée, enlevez tous les médias amovibles du cadre photo. Si vous avez plusieurs médias amovibles insérés dans le cadre photo numérique, le cadre photo supprime les photos du dernier média amovible inséré.

1. Passez en mode d'affichage Manuel en appuyant sur le bouton Manuel . Utilisez le bouton Manuel pour trouver la photo que vous voulez supprimer.
2. Utilisez le bouton fléché bas pour appeler le menu Fonction. Assurez-vous que **Delete Image From Media (Supprimer l'image du média)** est sélecté. Sinon, utilisez le bouton fléché bas pour défiler dans le menu.
3. Utilisez le bouton fléché droite pour sélectionner la fonction sélectée en jaune et le cadre photo renvoie la photo que vous avez sélectionnée.
4. Appuyez sur le bouton fléché droite et **Press Delete Button Again to Confirm (Appuyez de nouveau sur le bouton Supprimer pour confirmer)** apparaît à l'écran.

5. Appuyez de nouveau sur la flèche droite et **Deleting Selected Image (Suppression de l'image sélectionnée)** suivi de **Image Deleted Successfully (Suppression d'image réussie)** apparaît à l'écran.

6. REMARQUE: Vous pouvez utiliser le bouton Manuel pour trouver une autre photo à supprimer. Vous restez en mode suppression d'image jusqu'à ce que vous ayez choisi une autre sélection à partir du menu Fonction ou que le cadre photo numérique soit remis en mode Diaporama Auto en appuyant sur le bouton Diaporama Auto .

◆ Zoom

1. Le cadre photo numérique vous permet de personnaliser la façon d'afficher vos photos numériques. Vous pouvez enregistré une version zoomée d'une photo numérique à 2x, 3x, ou 4x pour la visualiser en mode Diaporama Auto ou Manuel. De plus, vous pouvez vous déplacer et balayer l'image pour sélectionner l'image que vous voulez voir en particulier.
2. Passez en mode d'affichage Manuel en appuyant sur le bouton Manuel . Utilisez le bouton Manuel pour trouver la photo que vous voulez zoomer.
3. Utilisez le bouton fléché bas pour appeler le menu Fonction. Assurez-vous que **Enter Zoom Mode (Entrer en mode zoom)** est sélecté. Sinon, utilisez le bouton fléché bas pour défiler dans le menu.
4. Utilisez le bouton fléché droite pour sélectionner la fonction sélectée en jaune et le cadre photo renvoie la photo que vous avez sélectionnée.
5. Appuyez de nouveau sur le bouton fléché droite et le menu de déplacement zoom apparaît.

6. Utilisez le bouton fléché bas pour sélecter le taux d'agrandissement que vous préférez, 2x, 3x ou 4x.
7. Appuyez sur le bouton fléché droite et la photo s'affiche avec le taux de zoom que vous avez choisi.
8. Si vous voulez inverser ce choix, appuyez sur le bouton Manuel pour revenir au menu de déplacement zoom.
9. Si vous êtes satisfait de l'image zoomée, utilisez les boutons haut, bas, droite, gauche pour repérer l'image exacte que vous voulez afficher dans votre cadre photo. Faites ceci en maintenant enfoncé le bouton jusqu'à ce que la zone correcte soit affichée. Lorsque l'image correcte est affichée, appuyez sur le bouton Manuel pour revenir au menu de déplacement zoom.
10. Si vous êtes satisfait de l'image zoomée, utilisez le bouton fléché bas pour sélecter **Return To Image View (Revenir à la visualisation image)**, et appuyez sur le bouton fléché droite pour revenir à la photo zoomée en mode d'affichage manuel.
11. Si vous voulez que l'image revienne à son état initial non zoomé, sélectez **Reset Image Display Settings to 1x (Réinitialiser les paramètres d'affichage image à 1x)** dans le menu de déplacement zoom à l'aide du bouton fléché bas . Appuyez sur le bouton fléché droite et les paramètres sont réinitialisés à 1x. Utilisez le bouton fléché bas pour sélecter **Return To Image View (Revenir à la visualisation image)** et appuyez sur le bouton fléché droite .
12. Si vous voulez afficher des photos avec une échelle de 16:9, en mode zoom, utilisez le bouton fléché bas pour sélecter **Return To Image View(Revenir à la visualisation image)** et appuyez sur le bouton fléché droite pour afficher les photos. Appuyez sur le bouton Manuel de façon répétitive pour sélectionner la photo souhaitée. Appuyez une fois sur le bouton d'échelle 16:9  pour rogner la photo de 5 pourcents. Le rognage maxi est de 35 pourcents, si la photo est rognée de 35 pourcents, l'échelle de longueur et de largeur est de 16:9.
13. Appuyez sur le bouton Diaporama Auto pour revenir au mode Diaporama Auto.

1. Overzicht

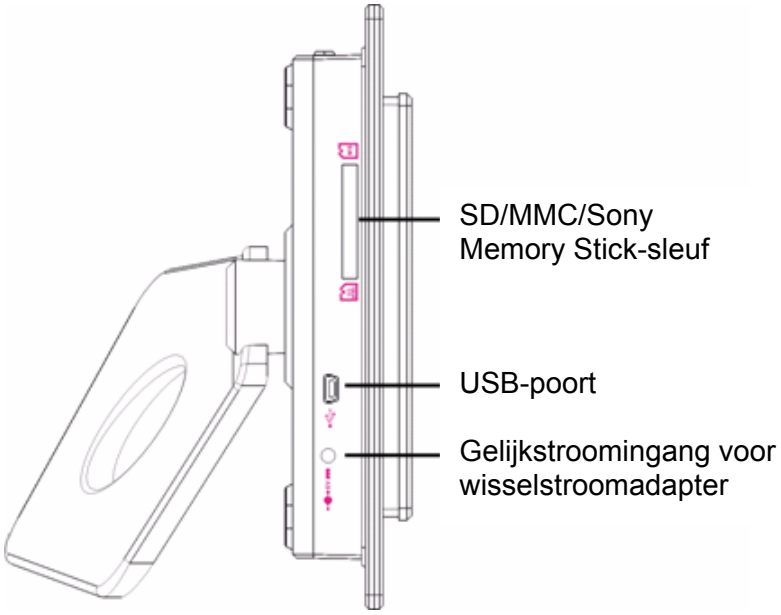

2. Definitie knoppen

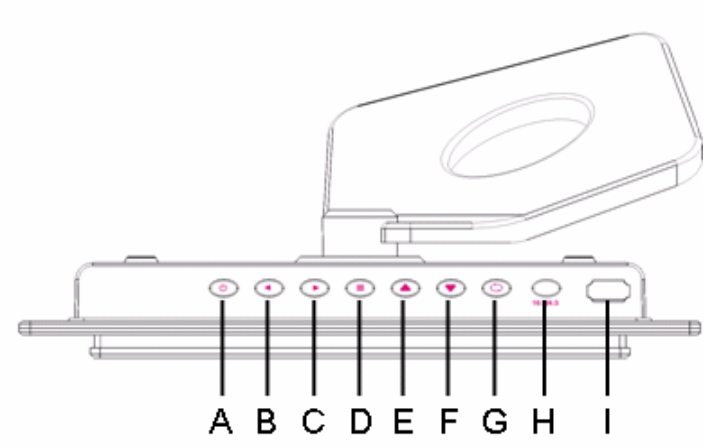

A. Voedingsknop
B. Knop pijl links
C. Knop pijl rechts
D. Knop handmatig
E. Knop pijl omhoog
F. Knop pijl omlaag
G. Knop cirkelvormige pijl
H. Knop schaal
I. USB-aansluiting

3. Gebruiksaanwijzing

1. Sluit de wisselstroomadapter die bij uw digitale fotolijst is geleverd aan op de aansluiting met de benaming "DC In" op de fotolijst.
2. Plaats de compact flash-, SD/MMC- of Sony Memory Stick-kaart van uw digitale camera in de overeenkomende sleuf op de zijkant van de fotolijst.
3. Druk op de voedingsknop . De digitale fotolijst zal starten met de weergave van uw digitale foto's.

◆ **Digitale foto's overdragen van uw pc naar de digitale fotolijst**

U kunt digitale foto's rechtstreeks vanaf uw computer overdragen naar de fotolijst. Stop het brede uiteinde van de USB-kabel die bij uw digitale fotolijst is geleverd, in de USB-aansluiting van een computer die werkt met Windows ME, 2000 of XP.

1. Sluit de digitale fotolijst aan en druk op de voedingsknop om de lijst in te schakelen.
2. Sluit het smalle uiteinde van de USB-kabel aan op uw digitale fotolijst. De computer zal uw digitale fotolijst automatisch herkennen.
3. Gebruik Windows Verkenner om het schijfstation te openen door te dubbelklikken op Deze computer. Als u Windows XP gebruikt, klikt u op de knop Start en selecteert u Deze computer in het menu. Wanneer het venster Deze computer wordt geopend, worden 3 stations weergegeven. Het eerste station is voor het interne geheugen van uw digitale fotolijst. Het tweede station is voor de SD/MMC-kaart en het derde voor de Sony Memory Stick-kaart. Als u digitale foto's wilt overdragen naar een geheugenkaart, moet u ervoor zorgen dat de kaart op de juiste manier is geïnstalleerd in de digitale fotolijst.
4. Open de map die de digitale foto's bevat die u wilt overdragen. Deze mag wordt standaard "Mijn afbeeldingen" genoemd. Selecteer de digitale foto's die u wilt overdragen en sleep ze naar het schijfstation in Windows Verkenner.
5. Koppel de USB-kabel los van uw digitale fotolijst. De weergave van de nieuwe digitale foto's die u hebt overgedragen, wordt gestart.

4 Aanpassen

1. Uw digitale fotolijst wordt standaard geleverd in de modus voor een automatische diavoorstelling. In de standaardinstelling voor de diavoorstelling is een interval van 3 seconden voorzien tussen digitale foto's. U kunt kiezen voor drie andere intervallen tussen de digitale foto's in de automatische diavoorstellingsmodus. Druk op de knop met de cirkelvormige pijl om te schakelen tussen de intervallen van 3, 6, 15 of 60 seconden. De selectie die u hebt gemaakt, verschijnt op het scherm.

2. Druk op de knop Handmatig om één foto weer te geven of handmatig door uw digitale foto's te bladeren. In de handmatige weergavemodus kunt u op de knop Handmatig drukken om de foto te zoeken die u wilt weergeven. Druk op de knop Automatische diavoorstelling om terug te keren naar de automatische diavoorstellingsmodus.

3. Druk op de knop Pijl links om een digitale foto met een interval van 90 graden te draaien. U kunt een foto 90, 180 of 270 graden draaien.

4. Druk op de knop Pijl omhoog om de helderheid van het LCD-scherm te wijzigen. Deze functie zal werken in de weergavemodus Automatische diavoorstelling of Handmatig.

5. Uw foto's bewerken

◆ Foto's verbergen of weergeven

Als u een foto wilt verbergen of opnieuw wilt weergeven op uw digitale fotolijst, kunt u dat op de volgende manier doen.

1. Ga naar de handmatige weergavemodus door de op de knop Handmatig te drukken. Gebruik de knop Handmatig om de foto's te zoeken die u wilt verbergen.

2. Gebruik de knop Pijl omlaag om het functiemenu te openen. Zorg ervoor dat de optie **Show/Hide Image in Slideshow (Foto weergeven/verbergen in diavoorstelling)** is ingeschakeld. Als dat niet het geval is, druk dan op de Pijl omlaag om door het menu te schuiven.
3. Gebruik de knop Pijl rechts om de functie die in het geel is gemarkeerd te selecteren. De fotolijst zal terugkeren naar de foto die u hebt geselecteerd.
4. Druk op de knop Pijl rechts . De melding **Hide Image in Slideshow (Foto verbergen in diavoorstelling)** verschijnt op het scherm.

5. Als u deze keuze wilt ongedaan maken, drukt u opnieuw op de knop Pijl rechts . De melding **Show Image in Slideshow (Foto weergeven in diavoorstelling)** verschijnt op het scherm.

6. Druk op de knop Automatische diavoorstelling om de automatische diavoorstellingsmodus opnieuw op te starten.

◆ Een foto kopiëren

Met de digitale fotolijst kunt u een kopie maken van een digitale foto vanaf een verwisselbaar medium naar het interne geheugen van de fotolijst. U kunt ook een digitale foto kopiëren vanaf het interne geheugen naar een verwisselbaar medium.

1. Ga naar de handmatige weergavemodus door de op de knop Handmatig te drukken. Gebruik de knop Handmatig om de foto te zoeken die u wilt kopiëren.
2. Gebruik de knop Pijl omlaag om het functiemenu te openen. Zorg ervoor dat **Copy Image to Built-in Memory (Foto naar intern geheugen kopiëren)** is gemarkeerd. Als dat niet het geval is, druk dan op de Pijl omlaag om door het menu te schuiven.
3. Gebruik de knop Pijl rechts om de functie die in het geel is gemarkeerd te selecteren. De fotolijst zal terugkeren naar de foto die u hebt geselecteerd.
4. Druk op de knop Pijl rechts . De melding **Press Copy Button Again to Confirm (Kopieerknop opnieuw indrukken als bevestiging)** verschijnt op het scherm.

5. Druk opnieuw op de knop Pijl rechts. De melding **Copying Selected Image to Built-in Memory (Geselecteerde foto kopiëren naar intern geheugen)** verschijnt op het scherm. Uw foto is nu gekopieerd van het verwisselbare geheugen naar het interne geheugen van de fotolijst.

◆ Een foto verwijderen

Met de digitale fotolijst kunt u een digitale foto verwijderen van een verwisselbaar medium of van het interne geheugen.

OPMERKING: Als er verwisselbare media in de digitale fotolijst zijn geplaatst, zal de fotolijst foto's van deze media verwijderen en niet uit het interne geheugen. Als u foto's uit het interne geheugen wilt verwijderen, moet u alle verwisselbare media uit de fotolijst verwijderen. Als er meerdere verwisselbare media in de fotolijst zijn geplaatst, zal de fotolijst de foto's van het laatst geplaatste verwisselbare medium verwijderen.

1. Ga naar de handmatige weergavemodus door de op de knop Handmatig te drukken. Gebruik de knop Handmatig om de foto te zoeken die u wilt verwijderen.
2. Gebruik de knop Pijl omlaag om het functiemenu te openen. Zorg ervoor dat **Delete Image From Media (Foto van media verwijderen)** is gemarkeerd. Als dat niet het geval is, druk dan op de Pijl omlaag om door het menu te schuiven.
3. Gebruik de knop Pijl rechts om de functie die in het geel is gemarkeerd te selecteren. De fotolijst zal terugkeren naar de foto die u hebt geselecteerd.
4. Druk op de knop Pijl rechts . De melding **Press Delete Button Again to Confirm (Druk opnieuw op knop Verwijderen als bevestiging)** verschijnt op het scherm.

5. Druk opnieuw op de knop Pijl rechts. De meldingen **Deleting Selected Image (Geselecteerde foto verwijderen)** en **Image Deleted Successfully (De foto is verwijderd)** verschijnen achtereenvolgens op het scherm.

6. OPMERKING: U kunt de knop Handmatig gebruiken om een andere foto die u wilt verwijderen, te zoeken. U blijft in de modus Foto verwijderen tot u een andere selectie maakt in het functiemenu of tot de digitale fotolijst opnieuw in de automatische diavoorstellingsmodus wordt geplaatst door op de knop Automatische diavoorstelling te drukken.

◆ Zoom

1. Met de digitale fotolijst kunt u de manier waarop uw digitale foto's worden weergegeven, aanpassen. U kunt een ingezoomde versie van een digitale foto opslaan op 2x, 3x of 4x zoom om deze weer te geven in de automatische diavoorstellingmodus of de handmatige modus. Daarnaast kunt u de foto pannen en scannen om het specifieke beeld dat u wilt zien, te markeren.
2. Ga naar de handmatige weergavemodus door de op de knop Handmatig te drukken. Gebruik de knop Handmatig om de foto te zoeken die u wilt zoomen.
3. Gebruik de knop Pijl omlaag om het functiemenu te openen. Zorg ervoor dat **Enter Zoom Mode (Zoommodus openen)** is gemarkeerd. Als dat niet het geval is, druk dan op de Pijl omlaag om door het menu te schuiven.
4. Gebruik de knop Pijl rechts om de functie die in het geel is gemarkeerd te selecteren. De fotolijst zal terugkeren naar de foto die u hebt geselecteerd.
5. Druk opnieuw op de knop Pijl rechts . Het menu voor het zoomen en pannen wordt weergegeven.

6. Gebruik de knop Pijl omlaag om de vergrotingsfactor van uw voorkeur te markeren. U hebt de keuze tussen 2x, 3x en 4x.
7. Druk op de knop Pijl rechts en de foto wordt weergegeven in de door u gekozen zoomfactor.
8. Als u deze keuze wilt ongedaan maken, drukt u op de knop Handmatig om terug te keren naar het menu voor het zoomen en pannen.
9. Als u tevreden bent met de gezoomde foto, kunt u de knoppen Omhoog, Omlaag, Rechts en Links gebruiken om het exacte beeld te zoeken dat u op uw fotolijst wilt weergeven. Houd hiervoor de knop ingedrukt tot het juiste gebied wordt weergeven. Als het correcte beeld wordt weergegeven, drukt u op de knop Handmatig om terug te keren naar het menu voor het zoomen en pannen.
10. Als u tevreden bent met de gezoomde foto, kunt u de knop Pijl omlaag gebruiken om **Return To Image View (Terug naar fotoweergave)** te markeren en de knop Pijl rechts gebruiken om terug te keren naar de ingezoomde foto in de handmatige weergavemodus.
11. Als u wilt dat de foto terugkeert naar de originele niet-ingezoomde foto, markeert u **Reset Image Display Settings to 1x (Beeldweergave-instellingen opnieuw instellen naar 1x** in het menu voor het zoomen en pannen met behulp van de knop Pijl omlaag. Druk op de knop Pijl rechts . De instellingen worden opnieuw ingesteld op 1x. Gebruik de knop Pijl omlaag om **Return To Image View (Terug naar fotoweergave)** te markeren en druk op de knop Pijl rechts .
12. Als u foto's wilt weergeven met een schaal van 16:9 in de zoommodus, gebruikt u de knop Pijl omlaag om **Return To Image View (Terug naar fotoweergave)** te markeren en druk op de knop Pijl rechts om foto's weer te geven. Druk herhaaldelijk op de knop Handmatig om de gewenste foto te selecteren. Druk eenmaal op de knop voor de schaal 16:9 om foto's met 5 seconden bij te snijden. U kunt maximaal bijsnijden met 35 procent. Als de foto met 35 procent is bijgesneden, is de lengte-/breedteverhouding 16:9.
13. Druk op de knop Automatische diavoorstelling om terug te keren naar de automatische diavoorstellingsmodus

1. Información general

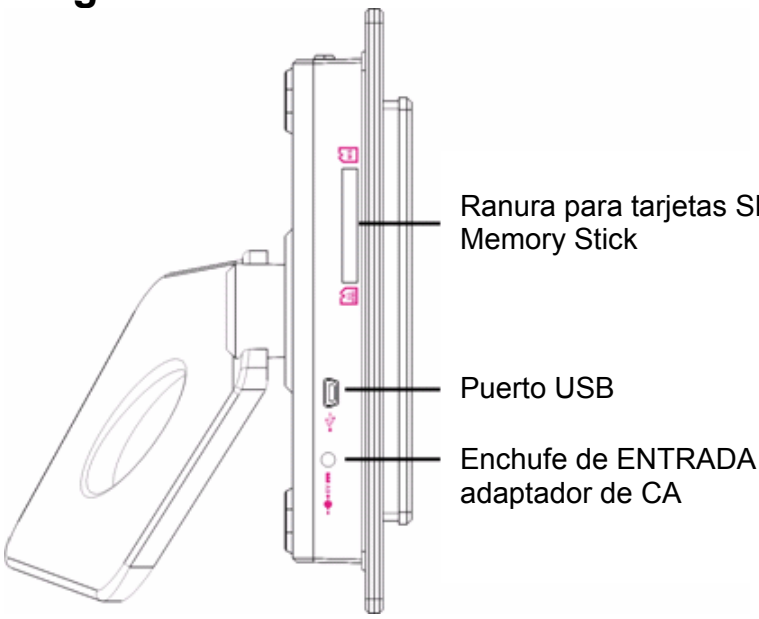

2. Definición de los botones

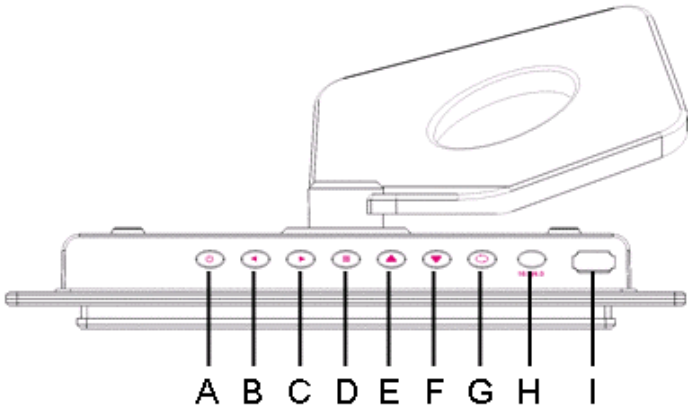

A. Botón Encendido
B. Botón Dirección izquierda
C. Botón Dirección derecha
D. Botón Manual
E. Botón Dirección arriba
F. Botón Dirección abajo
G. Botón Dirección circular
H. Botón Escala
I. Conector USB

3. Uso

1. Conecte el adaptador de CA suministrado con el Marco digital para fotografías al enchufe identificado con la etiqueta “DC In” (Entrada de CC) situado en dicho marco.
2. Inserte la tarjeta Compact Flash, SD/MMC o Sony Memory Stick de su cámara digital en la ranura para tarjetas adecuada situada en el lateral del marco para fotografías.

3. Presione el botón Encendido . El Marco digital para fotografías comenzará a mostrar las fotografías digitales.

◆ **Transferir fotografías digitales desde su PC al Marco digital para fotografías**

Puede transferir fotografías directamente al marco para fotografías desde su PC. Conecte el extremo ancho del cable USB incluido con el Marco digital para fotografías a la ranura USB del equipo en el que está instalado el sistema operativo Windows ME, 2000 o XP.

1. Enchufe el Marco digital para fotografías y presione el botón alimentación para encenderlo.
2. Conecte el extremo estrecho del cable USB al Marco digital para fotografías. Su PC lo reconocerá automáticamente.
3. Mediante el Explorador de Windows, abra la unidad de disco haciendo doble clic en Mi PC o bien, si utiliza Windows XP, haciendo clic en el botón Inicio y eligiendo Mi PC en el menú. Cuando se abra la ventana Mi PC, aparecerán 3 unidades. La primera corresponde a la memoria interna del Marco digital para fotografías. La segunda unidad pertenece a la tarjeta SD/MMC. La tercera unidad es la correspondiente a la tarjeta Sony Memory Stick. Si desea transferir fotografías digitales a una tarjeta de memoria, asegúrese de que ésta está correctamente instalada en el Marco digital para fotografías.
4. Abra la carpeta que contiene las fotografías digitales que desea transferir. Esta carpeta normalmente se denomina “Mis imágenes”. Seleccione las fotografías digitales que desea transferir, arrástrelas y colóquelas en la unida de disco del Explorador de Windows.
5. Desconecte el cable USB del Marco digital para fotografías y las nuevas fotografías digitales transferidas comenzarán a visualizarse.

4 Personalización

1. El Marco digital para fotografías se proporciona en el modo de presentación automática de diapositivas. La configuración predeterminada para dicha presentación es de un intervalo de 3 segundos entre las fotografías digitales. Puede elegir otros tres intervalos entre las fotografías digitales en el modo de presentación automática de diapositivas. Presione el botón Dirección circular para alternar la selección entre un intervalo de 3, 6, 15 ó 60 segundos. La selección de la configuración aparecerá en la pantalla.

2. Para mostrar una sola imagen o recorrer manualmente las fotografías digitales, presione el botón Manual . En el modo de visualización Manual puede presionar el botón Manual para buscar la fotografía que desea mostrar. Para volver al modo de presentación automática de diapositivas, presione el botón del mismo nombre .

3. Para girar una fotografía digital en intervalos de 90 grados, presione el botón Dirección izquierda . Puede girar una imagen 90, 180 ó 270 grados.

4. Para cambiar el brillo de la pantalla LCD, presione el botón Dirección arriba . Esta función está disponible en el modo de visualización de presentación automática de diapositivas o manual.

5. Editar imágenes

◆ Ocultar o mostrar fotografías

Si desea ocultar o volver a mostrar una fotografía para verla en el Marco digital para fotografías, puede hacerlo siguiendo el procedimiento que se describe a continuación:

1. Entre en el modo de visualización Manual presionado el botón del mismo nombre . Utilice el botón Manual para buscar la fotografía que desea ocultar.
2. Utilice el botón Dirección abajo para abrir el menú Function (Función). Asegúrese de que la opción **Show/Hide Image in Slideshow (Mostrar u ocultar imagen en la presentación de diapositivas)** está activada. En caso contrario, utilice el botón Dirección abajo para desplazarse por el menú.
3. Utilice el botón Dirección derecha para seleccionar la función resaltada en amarillo. El marco para fotografías mostrará la foto seleccionada.
4. Presione el botón Dirección derecha . El mensaje **Hide Image in Slideshow (Ocultar imagen en la presentación de diapositivas)** aparecerá en la pantalla.

5. Si desea invertir esta elección, presione el botón Dirección derecha de nuevo. El mensaje **Show Image in Slideshow (Mostrar imagen en la presentación de diapositivas)** aparecerá en la pantalla.

6. Presione el botón Presentación automática de diapositivas para reiniciar el modo del mismo nombre.

◆ Copiar una fotografía

El Marco digital para fotografías permite copiar una fotografía digital desde el medio extraíble en la memoria integrada del primero. Puede copiar una fotografía digital desde la memoria integrada en el medio extraíble.

1. Entre en el modo de visualización Manual presionado el botón del mismo nombre . Utilice el botón Manual para buscar la fotografía que desea copiar.
2. Utilice el botón Dirección abajo para abrir el menú Function (Función). Asegúrese de que la opción **Copy Image to Built-in Memory (Copiar imagen en la memoria integrada)** está resaltada. En caso contrario, utilice el botón Dirección abajo para desplazarse por el menú.
3. Utilice el botón Dirección derecha para seleccionar la función resaltada en amarillo. El marco para fotografías mostrará la foto seleccionada.
4. Presione el botón Dirección derecha ; el mensaje **Press Copy Button Again to Confirm (Presione de nuevo el botón Copiar para confirmar la operación)** aparecerá en la pantalla.

5. Presione de nuevo el botón Dirección derecha; el mensaje **Copying Selected Image to Built-in Memory (Copiando la imagen seleccionada en la**

memoria integrada) aparecerá en la pantalla. La fotografía se copiará desde la memoria extraíble en la memoria integrada del marco para fotografías.

◆ Eliminar una fotografía

El Marco digital para fotografías permite eliminar una fotografía digital del medio extraíble o de la memoria integrada.

NOTA: si tiene un medio extraíble insertado en el Marco digital para fotografías, éste eliminará las fotos de dicho medio y no las de la memoria integrada. Si desea eliminar las fotografías de la memoria integrada, retire todos los medios extraíbles del marco para fotografías. Si tiene varios medios extraíbles insertados en el marco para fotografías, éste eliminará las fotos del medio extraíble insertado en último lugar.

1. Entre en el modo de visualización Manual presionado el botón del mismo nombre . Utilice el botón Manual para buscar la fotografía que desea eliminar.
2. Utilice el botón Dirección abajo para abrir el menú Function (Función). Asegúrese de que la opción **Delete Image From Media (Eliminar imagen del medio)** está resaltada. En caso contrario, utilice el botón Dirección abajo para desplazarse por el menú.
3. Utilice el botón Dirección derecha para seleccionar la función resaltada en amarillo. El marco para fotografías mostrará la foto seleccionada.
4. Presione el botón Dirección derecha ; el mensaje **Press Delete Button Again to Confirm (Presione de nuevo el botón Eliminar para confirmar la operación)** aparecerá en la pantalla.

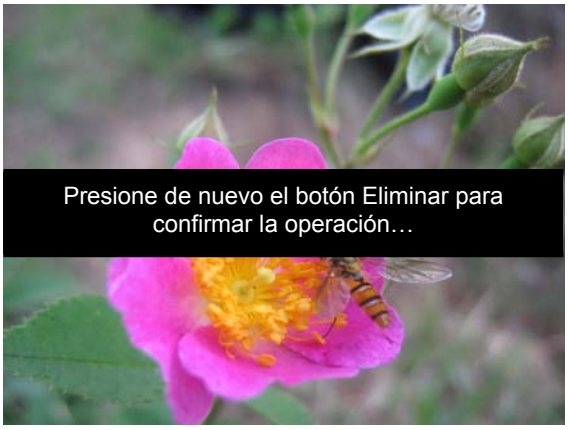

5. Presione de nuevo el botón Dirección derecha; los mensajes **Deleting Selected Image (Eliminando la imagen seleccionada)** e **Image Deleted Successfully (Imagen eliminada correctamente)** aparecerán en la pantalla.

6. NOTA: puede utilizar el botón Manual para buscar otra fotografía que desee eliminar. Permanecerá en el modo Eliminar imagen hasta que elija otra selección en el menú Function (Función) o vuelva a establecer el Marco digital para fotografías en el modo Presentación automática de diapositivas presionando el botón del mismo nombre.

◆ Zoom

1. El Marco digital para fotografías permite personalizar el modo de mostrar las fotografías digitales. Puede guardar una versión con zoom de una fotografía digital con un tamaño de 2x, 3x o 4x para verla en el modo Presentación automática de diapositivas o Manual. Además, puede realizar una panorámica y una exploración de la imagen para resaltar la imagen específica que desea ver.
2. Entre en el modo de visualización Manual presionado el botón del mismo nombre . Utilice el botón Manual para buscar la fotografía a la que desea aplicar zoom.
3. Utilice el botón Dirección abajo para abrir el menú Function (Función). Asegúrese de que la opción **Enter Zoom Mode (Entrar en el modo Zoom)**

está resaltada. En caso contrario, utilice el botón Dirección abajo para desplazarse por el menú.

4. Utilice el botón Dirección derecha para seleccionar la función resaltada en amarillo. El marco para fotografías mostrará la foto seleccionada.
5. Presione el botón Dirección derecha de nuevo para mostrar el menú de zoom y panorámica.

6. Utilice el botón Dirección abajo para resaltar el índice de ampliación que desea: 2x, 3x o 4x.
7. Presione el botón Dirección derecha . La fotografía se mostrará con el índice de zoom elegido.
8. Si desea invertir esta elección, presione el botón Manual para volver al menú de zoom y panorámica.
9. Si la imagen con zoom conseguida es la que desea, utilice los botones Dirección arriba, abajo, derecha e izquierda para localizar la imagen exacta que desea mostrar en el marco para fotografías. Realice esta operación manteniendo presionado el botón hasta que se muestre el área correcta.

   Cuando se muestre la imagen correcta, presione el botón Manual para volver al menú de zoom y panorámica.
10. Si la imagen mostrada es la que desea, utilice el botón Dirección abajo para resaltar la opción **Return To Image View (Volver a la vista de imagen)** y presione el botón Dirección derecha para volver a la fotografía ampliada en el modo de visualización Manual.
11. Si desea que la imagen vuelva a tener el tamaño original sin zoom, resalte la opción **Reset Image Display Settings to 1x (Restablecer la configuración de visualización de la imagen a 1x)** en el menú de zoom y panorámica mediante el botón Dirección abajo . Presione el botón Dirección derecha y la configuración se restablecerá a 1x. Utilice el botón Dirección abajo para resaltar la opción **Return To Image View (Volver a la vista de imagen)** y presione el botón Dirección derecha .
12. Si desea mostrar fotografías con una escala 16:9 en el modo de zoom, utilice el botón Dirección abajo para resaltar la opción **Return To Image View**

(Volver a la vista de imagen) y presione el botón Dirección derecha para mostrar fotografías. Presione el botón Manual repetidamente para seleccionar la fotografía que desea. Presione el botón de escala 16:9 una vez para recortar la fotografía un 5 por ciento. El recorte máximo es de un 35 por ciento. Si la fotografía se recorta un 35 por ciento, la escala de la longitud y la anchura será de 16:9.

13. Presione el botón Presentación automática de diapositivas para volver al modo del mismo nombre

1. Panoramica

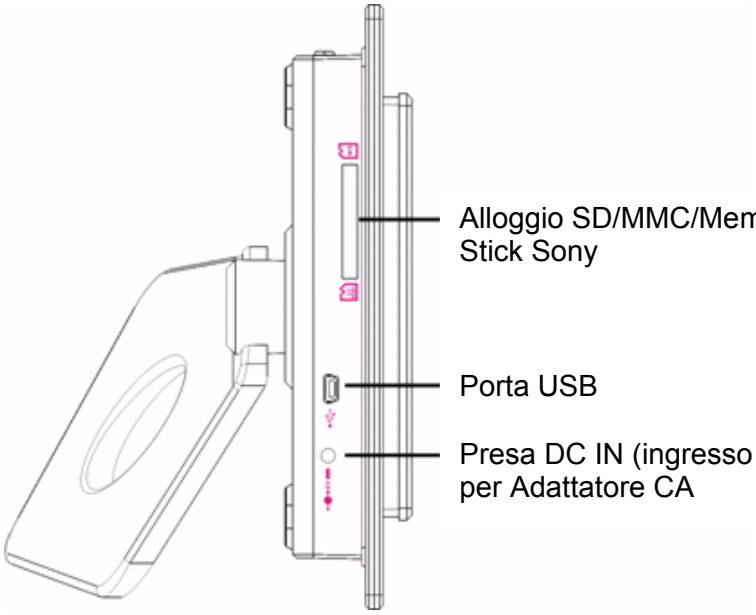

2. Definizione dei tasti

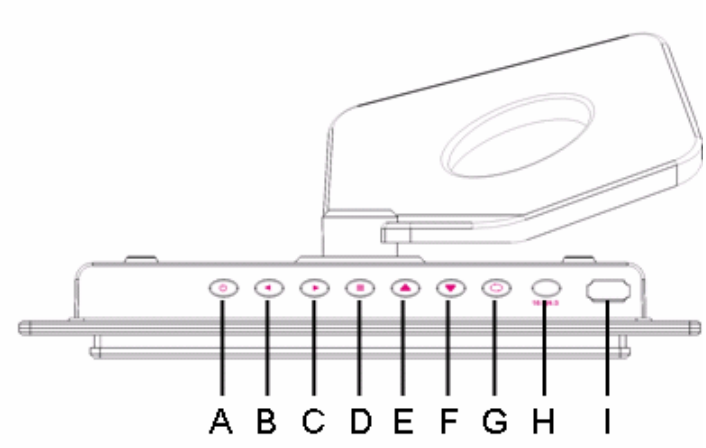

A. Tasto alimentazione
B. Tasto freccia sinistra
C. Tasto freccia destra
D. Tasto Manuale
E. Tasto freccia su
F. Tasto freccia giù
G. Tasto freccia Circolare
H. Tasto Scale (Scala)
I. Connettore USB

3. Uso

1. Collegare l'adattatore CA fornito in dotazione alla Cornice digitale alla presa denominata "DC In" (ingresso CC) della cornice.
2. Inserire la scheda Compact Flash, SD/MMC o Memory Stick Sony della fotocamera digitale nell'alloggio appropriato sul lato della Cornice digitale.
3. Premere il tasto d'alimentazione , la Cornice digitale inizierà a visualizzare le foto.

◆ Trasferire le foto digitali dal PC alla Cornice digitale

Le foto digitali possono essere trasferite direttamente dal computer alla cornice. Collegare l'estremità più larga del cavo USB, fornito in dotazione alla Cornice digitale, alla porta USB del computer Windows ME, 2000 o XP.

1. Collegare la cornice digitale alla corrente elettrica ed accenderla usando l'interruttore d'alimentazione.
2. Collegare l'estremità più piccola del cavo USB alla Cornice digitale. Il computer riconoscerà automaticamente la Cornice digitale.
3. Usando Windows Explorer (Esplora risorse), aprire l'unità disco facendo doppio clic su My Computer (Risorse del computer) oppure, se si usa Windows XP, facendo clic sul pulsante Start e selezionando My Computer (Risorse del computer) dal menu. Una volta aperta la finestra My Computer (Risorse del computer), si vedranno 3 unità. La prima unità è la memoria interna della Cornice digitale. La seconda unità e la scheda SD/MMC. La terza unità è la scheda Memory Stick Sony. Assicurarsi che la scheda sia inserita in modo appropriato nella Cornice digitale quando si vogliono trasferire le foto digitali alla cornice.
4. Aprire la cartella che contiene le foto digitali che si vogliono trasferire. Di solito, questa cartella si chiama "My Pictures" (Immagini). Selezionare le foto digitali da trasferire e poi eseguire n trascinamento selezione sull'unità disco di Windows Explorer (Esplora risorse).
5. Scollegare il cavo USB dalla Cornice digitale e si avvierà la visualizzazione delle nuove foto digitali trasferite.

4 Personalizzazione

1. La Cornice digitale è impostata sulla modalità Auto-Slideshow (Presentazione automatica). L'impostazione predefinita della presentazione è di 3 secondi d'intervallo tra le foto digitali. In modalità Auto-Slideshow (Presentazione automatica) si possono scegliere altri tre intervalli delle foto digitali. Premere il tasto freccia Circolare per selezionare tra gli intervalli di 3, 6, 15 o 60 secondi. La selezione dell'impostazione apparirà sullo schermo.

2. Per visualizzare una sola immagine, oppure per passare manualmente tra le foto digitali, premere il tasto Manuale . In modalità di visualizzazione Manual (Manuale), premere il tasto Manuale per trovare la foto che si vuole visualizzare. Premere il tasto Auto-Slideshow (Presentazione automatica) per tornare alla modalità Auto-Slideshow (Presentazione automatica).

3. Premere il tasto freccia sinistra per ruotare di 90 gradi, ad ogni pressione, la foto digitale. L'immagine può essere ruotata di 90, 180 o 270 gradi.

4. Premere il tasto freccia su per cambiare la luminosità dello schermo LCD. Questa funzione è disponibile sia in modalità Auto-Slideshow (Presentazione automatica), sia in modalità di visualizzazione Manual (Manuale).

5. Modificare le immagini

◆ Nascondere o mostrare le foto

Attenersi alle istruzioni che seguono per nascondere o mostrare di nuovo un'immagine sulla Cornice digitale.

1. Premere il tasto Manuale per accedere alla modalità di visualizzazione Manual (Manuale). Usare il tasto Manuale per trovare la foto che si vuole nascondere.

2. Usare il tasto la freccia giù per richiamare il menu Function (Funzioni). Assicurarsi che la voce **Show/Hide Image in Slideshow (Mostra/Nascondi immagine dalla presentazione)** sia selezionata. Diversamente usare la freccia giù per scorrere nel menu.
3. Usare il tasto freccia destra per selezionare la funzione evidenziata in giallo; la Cornice digitale tornerà alla foto che è stata selezionata.
4. Premere il tasto freccia destra e sullo schermo apparirà il messaggio **Hide Image in Slideshow (Nascondi immagine dalla presentazione)**.

5. Per annullare questa scelta, premere di nuovo il tasto feccia destra e sullo schermo apparirà il messaggio **Show Image in Slideshow (Mostra immagine nella presentazione)**.

6. Premere il tasto Auto-Slideshow (Presentazione automatica) per tornare alla modalità Auto-Slideshow (Presentazione automatica).

◆ Copiare le foto

La Cornice digitale consente di copiare le foto digitali da un supporto rimovibile alla memoria integrata della cornice. Si possono anche copiare le foto digitali dalla memoria integrata ai supporti rimovibili.

1. Premere il tasto Manuale per accedere alla modalità di visualizzazione Manual (Manuale). Usare il tasto Manuale per trovare la foto che si vuole copiare.
2. Usare il tasto la freccia giù per richiamare il menu Function (Funzioni). Assicurarsi che la voce **Copy Image to Built-in Memory (Copia immagine nella memoria integrata)** sia evidenziata. Diversamente usare la freccia giù per scorrere nel menu.
3. Usare il tasto freccia destra per selezionare la funzione evidenziata in giallo; la Cornice digitale tornerà alla foto che è stata selezionata.
4. Premere il tasto feccia destra e sullo schermo apparirà il messaggio **Press Copy Button Again to Confirm (Premere di nuovo il tasto Copy (Copia) per confermare)**.

5. Premere di nuovo il tasto feccia destra e sullo schermo apparirà il messaggio **Copying Selected Image to Built-in Memory (Copia in corso dell'immagine selezionata nella memoria integrata)**. Le foto sono state copiate dal supporto rimovibile alla memoria integrata della Cornice digitale.

◆ Eliminare le foto

La Cornice digitale consente di eliminare le foto digitali dai supporti rimovibili oppure dalla memoria integrata.

NOTA: se nella Cornice digitale è inserito un supporto rimovibile, saranno le foto del supporto e non quelle della memoria integrata ad essere eliminate. Per eliminare le foto della memoria integrata è necessario rimuovere tutti i supporti rimovibili dalla Cornice digitale. Se nella Cornice digitale sono inseriti più supporti rimovibili, le foto eliminate saranno quelle dell'ultimo supporto rimovibile inserito.

1. Premere il tasto Manuale per accedere alla modalità di visualizzazione Manual (Manuale). Usare il tasto Manuale per trovare la foto che si vuole eliminare.
2. Usare il tasto la freccia giù per richiamare il menu Function (Funzioni). Assicurarsi che la voce **Delete Image From Media (Elimina immagine dal supporto)** sia evidenziata. Diversamente usare la freccia giù per scorrere nel menu.
3. Usare il tasto freccia destra per selezionare la funzione evidenziata in giallo; la Cornice digitale tornerà alla foto che è stata selezionata.
4. Premere il tasto feccia destra e sullo schermo apparirà il messaggio **Press Delete Button Again to Confirm (Premere di nuovo il tasto Delete (Elimina) per confermare)**.

5. Premere di nuovo il tasto freccia destra e sullo schermo apparirà il messaggio **Deleting Selected Image (Eliminazione in corso dell'immagine selezionata)**, seguito da **Image Deleted Successfully (Eliminazione dell'immagine riuscita)**.

6. NOTA: usare il tasto Manuale per trovare un'altra foto da eliminare. Si resterà in modalità Delete Image (Eliminazione immagini) finché si sceglie un'altra selezione dal menu Function (Funzioni), oppure fino a quando la Cornice digitale non è rimessa in modalità Auto-Slideshow (Presentazione automatica) premendo il tasto Auto-Slideshow (Presentazione automatica).

◆ Zoom

1. La Cornice digitale consente di personalizzare il modo in cui sono mostrate le foto digitali. Si può salvare una versione ingrandita di 2x, 3x o 4x della foto digitale da visualizzare in modalità Auto-Slideshow (Presentazione automatica) o modalità di visualizzazione Manual (Manuale). Inoltre, si possono eseguire panoramiche e scansioni dell'immagine per evidenziare l'immagine specifica che si vuole vedere.
2. Premere il tasto Manuale per accedere alla modalità di visualizzazione Manual (Manuale). Usare il tasto Manuale per trovare la foto che si vuole ingrandire.
3. Usare il tasto la freccia giù per richiamare il menu Function (Funzioni). Assicurarsi che la voce **Enter Zoom Mode (Accedi a modalità Zoom)** sia evidenziata. Diversamente usare la freccia giù per scorrere nel menu.
4. Usare il tasto freccia destra per selezionare la funzione evidenziata in giallo; la Cornice digitale tornerà alla foto che è stata selezionata.
5. Premere di nuovo il tasto freccia destra ed apparirà il menu Zoom Pan (Panoramica zoom).

6. Usare il tasto freccia giù per evidenziare il fattore d'ingrandimento preferito tra 2x, 3x o 4x.
7. Premere il tasto freccia destra e la foto sarà visualizzata con il fattore d'ingrandimento scelto.
8. Per annullare questa azione, premere il tasto Manuale per tornare al menu Zoom Pan (Panoramica zoom).
9. Se si è soddisfatti dell'immagine ingrandita, usare i tasti freccia su, giù, destra e sinistra per trovare l'immagine esatta che si vuole visualizzare sulla Cornice digitale. Eseguire questa operazione tenendo premuto il tasto finché è visualizzata l'area corretta. Quando è visualizzata l'immagine corretta, premere il tasto Manuale per tornare al menu Zoom Pan (Panoramica zoom).
10. Se si è soddisfatti con l'immagine ingrandita, usare il tasto freccia giù per evidenziare la voce **Return To Image View (Torna a visualizzazione immagine)** e premere il tasto freccia destra per tornare alla foto ingrandita in modalità di visualizzazione Manual (Manuale).
11. Per riportare l'immagine ingrandita alle condizioni normali, evidenziare la voce **Reset Image Display Settings to 1x (Ripristina impostazione di visualizzazione immagine su 1X)** nel menu Zoom Pan (Panoramica zoom) usando il tasto freccia giù . Premere il tasto freccia destra e l'impostazione sarà ripristinata su 1X. Usare il tasto freccia giù per evidenziare la voce **Return To Image View (Torna a visualizzazione immagine)** e poi premere il tasto feccia destra .
12. Per visualizzare le foto con il apporto 16:9, in modalità Zoom usare il tasto freccia giù per evidenziare la voce **Return To Image View (Torna a visualizzazione immagine)** e premere il tasto freccia destra per mostrare le foto. Premere ripetutamente il tasto Manuale per selezionare la foto desiderata. Premere una volta il tasto Scala 16:9 per ritagliare l'immagine del 5%. L'immagine può essere ritagliata al massimo del 35%. Quando la foto è ritagliata del 35%, il rapporto di scala tra lunghezza ed altezza è di 16:9.

13. Premere il tasto Auto-Slideshow (Presentazione automatica) per tornare alla modalità Auto-Slideshow (Presentazione automatica)

1. Vista Geral

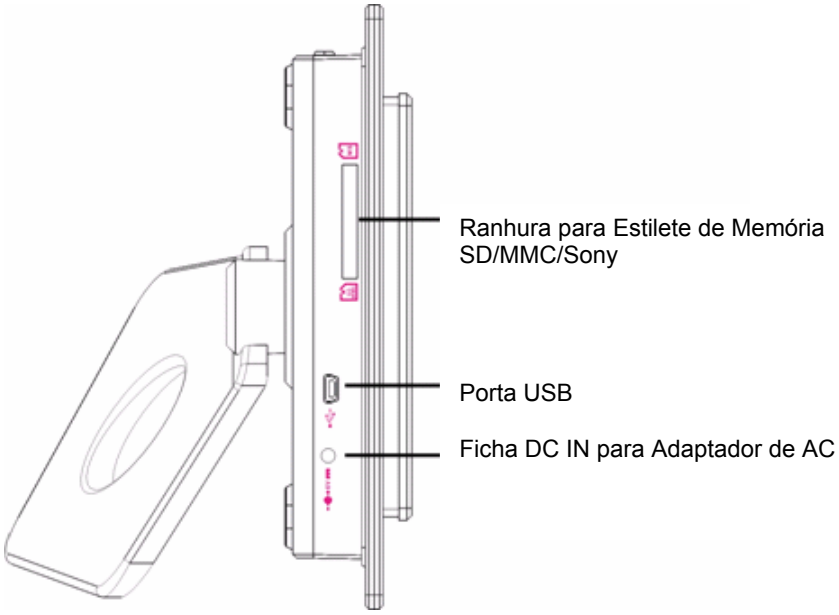

2. Definição dos Botões

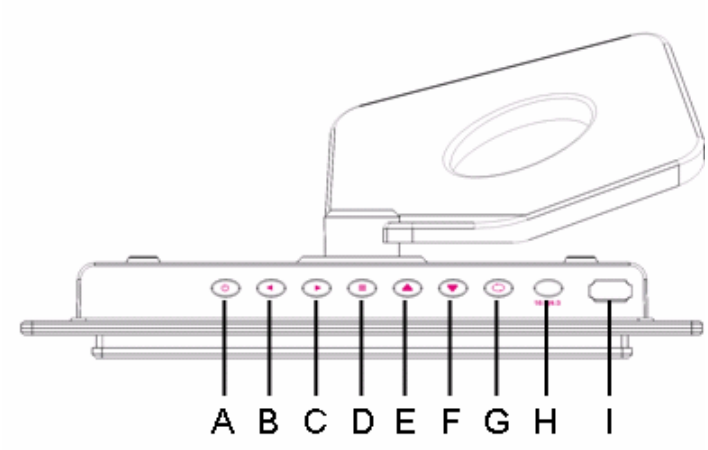

A. Botão Corrente
B. Botão Seta para a Esquerda
C. Botão Seta para a Direita
D. Botão Manual
E. Botão de Seta para Cima
F. Botão de Seta para Baixo
G. Botão de Seta Circular
H. Botão de Escala
I. Conector USB

3. Como Usar

1. Para usar o Adaptador de AC entregue com o seu Quadro de Foto Digital conecte o Adaptador de AC à ficha com o nome “DC In” No Quadro Fotográfico.
2. Insira o seu flash compacto, cartão SD/MMC ou Estilete de Memória Sony que se encontra na sua câmara digital na ranhura de cartão apropriada no lado do Quadro Fotográfico.

3. Pressione o botão Power , o Quadro Fotográfico Digital começará a mostrar as suas fotos digitais.

◆ **Transfira Fotos Digitais do seu PC para o seu Quadro Fotográfico Digital**

Pode transferir directamente fotos digitais para o quadro fotográfico do seu computador. Conecte a extremidade larga do cabo USB incluído com o seu Quadro Fotográfico Digital à ranhura USB do seu computador com Windows ME, 2000 ou XP.

1. Ligue a ficha do Quadro de Imagem Digital e pressione o botão Power para o ligar.
2. Conecte a extremidade estreita do cabo USB ao seu Quadro Fotográfico Digital. O computador reconhecerá automaticamente o seu Quadro Fotográfico Digital.
3. Usando o Windows Explorer abra a unidade de disco fazendo duplo clique em O meu computador, ou se estiver a usar o Windows XP, fazendo clique no Botão Start (Iniciar) e escolhendo O meu computador a partir do menu. Quando a janela O meu computador se abre, aparecem 3 unidades. A primeira unidade é a da Memória interna do seu Quadro Fotográfico Digital. A segunda unidade é a do cartão SD/MMC. A terceira é a do cartão Sony Memory Stick. Por favor certifique-se de que, se desejar transferir fotos digitais para um cartão de memória, o cartão de memória está devidamente instalado no Quadro Fotográfico Digital.
4. Abra a pasta que contém as fotos digitais que quer transferir. Esta pasta é tipicamente chamada "As minhas imagens". Seleccione as fotos digitais a transferir e arraste-as e largue-as em cima da unidade de disco no Windows Explorer.
5. Desconecte o cabo USB do seu Quadro Fotográfico Digital e as novas fotos digitais que transferiu começarão a aparecer.

4 Personalização

1. O seu Quadro Fotográfico Digital é-lhe fornecido no modo Auto-Slideshow (Apresentação Automática de Diapositivos). A predefinição para a apresentação de diapositivos é um intervalo de 3 segundos entre fotos digitais. Você pode escolher três outros intervalos entre fotos digitais no modo Auto-Slideshow (Apresentação Automática de Diapositivos). Pressione o botão de Seta Circular para circular pela selecção de intervalos de 3, 6, 15 ou 60 segundos. A sua selecção de definição aparecerá no visor.

2. Para visualizar uma imagem simples ou para passar manualmente pelas fotos digitais, pressione o botão Manual . No modo de visualização Manual, pode pressionar o botão Manual para encontrar a foto que deseja visualizar. Para voltar ao modo Auto-Slideshow (Apresentação Automática de Diapositivos) pressione o botão Auto-Slideshow (Apresentação Automática de Diapositivos) .

3. Para rodar uma foto digital em intervalos de 90 graus, pressione o botão da Seta para a Esquerda . Pode rodar uma imagem 90, 180 ou 270 graus.

4. Para alterar o brilho do ecrã LCD, pressione a Seta para Baixo . Esta função funciona nos modos de visualização Auto-Slideshow (Apresentação Automática de Diapositivos) ou Manual.

5. Edite as suas Imagens

◆ Ocultar ou Mostrar Fotos

Se quiser ocultar ou reintroduzir uma foto para visualização no seu Quadro Fotográfico Digital pode fazê-lo da forma seguinte.

1. Entre no modo de visualização Manual pressionando o botão Manual .
   Use o botão Manual para encontrar a foto que deseja ocultar.
2. Use o botão da Seta para Baixo para chamar o Menu Function (Função). Certifique-se de que **Show/Hide Image in Slideshow** (Mostrar/Ocultar Imagem na Apresentação de Diapositivos) está marcada. Caso contrário, use a Seta para Baixo para movimentar o Menu.
3. Use o botão da Seta para a Direita para seleccionar a função destacada a amarelo e o Quadro Fotográfico voltará à foto que seleccionou.
4. Pressione o botão da Seta para a Direita e aparecerá no visor **Hide Image in Slideshow** (**Ocultar Imagem na Apresentação de Diapositivos**).

5. Se quiser inverter esta escolha pressione novamente o botão da Seta para a Direita e aparecerá no ecrã **Show Image in Slideshow** (**Mostrar Imagem na Apresentação de Diapositivos**).

6. Pressione o botão Auto-Slideshow (Apresentação Automática de Diapositivos) para reiniciar o modo Auto-Slideshow (Apresentação Automática de Diapositivos).

◆ Copiar uma Foto

O Quadro Fotográfico Digital permite-lhe copiar uma foto digital do meio amovível para a memória incorporada no Quadro Fotográfico. Pode copiar uma foto digital da memória incorporada para cima do meio amovível.

1. Entre no modo de visualização Manual pressionando o botão Manual . Use o botão Manual para encontrar a foto que quer copiar.
2. Use o botão da Seta para Baixo para chamar o Menu Function (Função). Certifique-se de que **Copy Image to Built-in Memory** (**Copiar Imagem para a Memória Incorporada**) está destacada. Caso contrário, use o botão da Seta para Baixo para movimentar o Menu.
3. Use o botão da Seta para a Direita para seleccionar a função destacada a amarelo e o Quadro Fotográfico voltará à foto que seleccionou.
4. Pressione o botão da Seta para a Direita e aparecerá no ecrã **Press Copy Button Again to Confirm** (**Pressione Novamente o Botão Copiar para Confirmar**).

5. Pressione novamente a Seta para a Direita e aparecerá no ecrã **Copying Selected Image to Built-in Memory** (**A Copiar a Imagem Seleccionada**

para a Memória Incorporada). A sua foto foi copiada da memória amovível para a memória incorporada no Quadro Fotográfico.

◆ Eliminar uma Foto

O Quadro Fotográfico Digital permite-lhe eliminar uma foto digital de qualquer um dos meios amovíveis ou da memória incorporada.

NOTA: Se tiver um meio amovível inserido no Quadro Fotográfico Digital, o Quadro Fotográfico eliminará as fotos desse meio e não da memória incorporada. Se quiser eliminar fotos da memória incorporada, remova todos os meios amovíveis do Quadro Fotográfico. Se tiver meios amovíveis múltiplos inseridos no Quadro Fotográfico, o Quadro Fotográfico eliminará as fotos do último meio amovível inserido.

1. Entre no modo de visualização Manual pressionando o botão Manual . Use o botão Manual para encontrar a foto que quer eliminar.
2. Use o botão da Seta para Baixo para chamar o Menu Function (Função). Certifique-se de que **Delete Image From Media** (**Eliminar Imagem do Meio**) está destacado. Caso contrário, use a Seta para Baixo para movimentar o Menu.
3. Use o botão da Seta para a Direita para seleccionar a função destacada a amarelo e o Quadro Fotográfico voltará à foto que seleccionou.
4. Pressione o botão da Seta para a Direita e aparecerá no ecrã **Press Delete Button Again to Confirm** (**Pressione Novamente o Botão Delete para Confirmar**).

5. Pressione novamente a Seta para a Direita e aparecerá no ecrã **Deleting Selected Image** (**A Eliminar a Imagem Seleccionada**) seguido por **Image Deleted Successfully** (**Imagem Eliminada com Sucesso**).

6. NOTA: Pode usar o botão Manual para encontrar outra foto a eliminar. Manter-se-á no modo Delete Image (Eliminar Imagem) até escolher outra selecção do Menu Function (Função) ou o Quadro Fotográfico Digital for novamente passado ao modo Auto-Slideshow (Apresentação Automática de Diapositivos) pressionando o botão Auto-Slideshow (Apresentação Automática de Diapositivos).

◆ Zoom

1. O Quadro Fotográfico Digital permite-lhe personalizar a forma de mostrar as suas fotos digitais. Você pode guardar uma versão em zoom de uma foto digital ampliada 2x, 3x ou 4x para visualizar no modo Auto-Slideshow (Apresentação Automática de Diapositivos) ou no modo Manual. Além disso, pode fazer a panorâmica e captar a imagem para destacar a imagem específica que quer ver.
2. Entre no modo de visualização Manual pressionando o botão Manual . Use o botão Manual para encontrar a foto a que quer aplicar o zoom.
3. Use o botão da Seta para Baixo para chamar o Menu Function (Função). Certifique-se de que **Enter Zoom Mode** (**Entrar no Modo Zoom**) está destacado. Caso contrário, use a Seta para Baixo para movimentar o Menu.

4. Use o botão da Seta para a Direita para seleccionar a função destacada a amarelo e o Quadro Fotográfico voltará à foto que seleccionou.
5. Pressione novamente o botão Seta para a Direita e aparecerá o Menu Zoom Pan (Zoom Panorâmico).

6. Use o botão da Seta para Baixo para destacar o ratio de ampliação desejado: 2x, 3x ou 4x.
7. Pressione o botão da Seta para a Direita e a foto será visualizada com o ratio de zoom que escolheu.
8. Se quiser inverter esta escolha, pressione o botão Manual para voltar ao Menu Zoom Pan (Zoom Panorâmico).
9. Se estiver satisfeito com a imagem zoom, use os Botões Up (Para cima), Down (Para baixo), Right (Para a direita) e Left (Para a esquerda) para localizar a imagem exacta que quer visualizar no seu Quadro Fotográfico.

   Quanto visualizar a imagem correcta, pressione o Botão Manual para voltar ao Menu Zoom Pan (Zoom Panorâmico).
10. Se estiver satisfeito com a imagem zoom, use o botão da Seta para Baixo para destacar **Return To Image View** (**Voltar à Visualização da Imagem**) e pressione o Botão da Seta para a Direita para voltar à foto zoom no modo de visualização Manual.
11. Se quiser fazer com que a imagem volte à imagem original sem zoom, destaque **Reset Image Display Settings to 1x** (**Repor as Definições de Visualização da Imagem em 1x**) no Menu Zoom Pan (Panorâmica de Zoom) usando o botão da Seta para Baixo. Pressione o botão da Seta para a Direita e as Definições serão repostas em 1x. Use o botão da Seta para Baixo para destacar **Return To Image View** (**Voltar à Visualização da Imagem**) e pressione o botão da Seta para a Direita .
12. Se quiser mostrar fotos na escala de 16:9, no modo zoom, use o botão da Seta para Baixo para destacar **Return To Image View** (**Voltar à Visualização da Imagem**) e pressione o botão da Seta para a Direita para mostrar as fotos. Pressione repetidamente o botão Manual para seleccionar a foto desejada. Pressione uma vez o botão da escala 16:9

para cortar a foto em 5 por cento. Se a foto for cortada em 35 por cento, a escala de comprimento e largura é 16:9.

13. Pressione o botão Auto-Slideshow (Apresentação Automática de Diapositivos) para voltar ao modo Auto-Slideshow (Apresentação Automática de Diapositivos)

1. Обзор

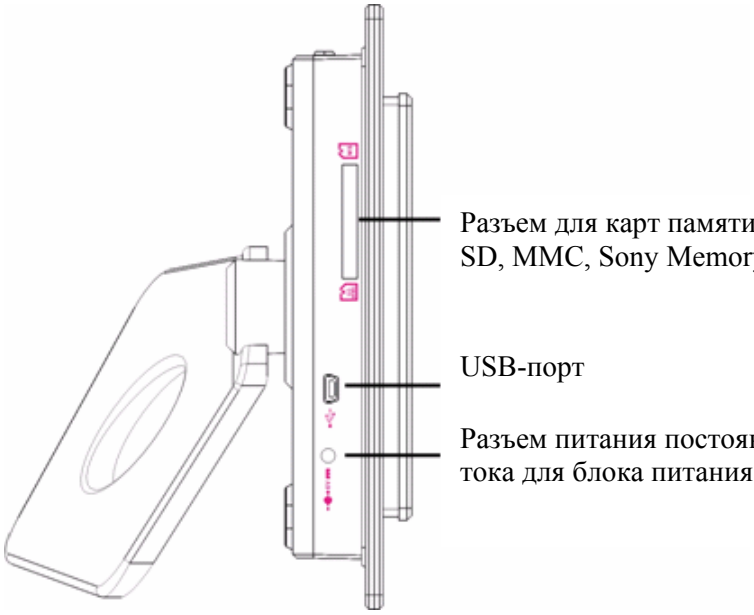

2. Описание клавиш

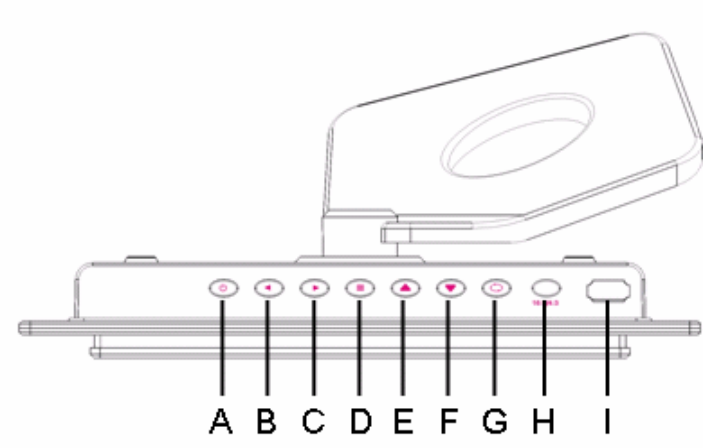

A. Кнопка питания
B. Кнопка Влево
C. Кнопка Вправо
D. Кнопка ручного режима
E. Кнопка Вверх
F. Кнопка Вниз
G. Кнопка с круговой стрелкой
H. Кнопка масштабирования
I. Разъем USB

3. Порядок использования

1. Подключите блок питания, поставляемый вместе с цифровой фоторамкой, к разъему, обозначенному надписью «DC In», фоторамки.
2. Вставьте карту памяти Compact flash, SD, MMC или Sony Memory Stick из цифровой камеры в надлежащий разъем для карт памяти фоторамки.
3. Нажмите кнопку питания , начнется отображение цифровых фотографий на экране цифровой фоторамки.

◆ **Передача цифровых фотографий с компьютера на цифровую фоторамку.**

Цифровые фотографии можно передавать с компьютера непосредственно на цифровую фоторамку. Подсоедините широкий конец USB-кабеля, поставляемого с фоторамкой, к разъему USB компьютера, на котором установлена ОС Windows ME, 2000 или XP.

1. Подключите цифровую фоторамку к электросети и нажмите кнопку питания, чтобы включить ее.
2. Подсоедините узкий конец USB-кабеля к цифровой фоторамке. Компьютер автоматически распознает цифровую фоторамку.
3. В проводнике Windows откройте диск, дважды щелчкнув значок My Computer (Мой компьютер) (при использовании ОС Windows XP) или нажав кнопку Start (Пуск), а затем выбрав в меню пункт My Computer (Мой компьютер). После открытия окна «My Computer» (Мой компьютер) в нем отобразятся четыре значка дисков. Первый диск соответствует внутренней памяти цифровой фоторамки. Второй диск соответствует карте памяти MMC, а третий – карте SD. Четвертый диск соответствует карте Sony Memory Stick. Для передачи цифровых фотографий на карту памяти она должна быть надлежащим образом вставлена в фоторамку.
4. Откройте папку с цифровыми фотографиями, которые необходимо передать. Обычно эта папка называется My Pictures (Мои рисунки). Выберите необходимые фотографии и перетащите их на диск в проводнике Windows.
5. Отсоедините USB-кабель от цифровой фоторамки, после этого начнется отображение переданных фотографий.

4. Настройка

1. Цифровая камера по умолчанию работает в режиме автоматического слайд-шоу. По умолчанию интервал переключения фотографий в режиме слайд-шоу составляет 3 секунды. Пользователь может выбрать еще три интервала переключения фотографий в режиме автоматического слайд-шоу. Нажимайте кнопку с круговой стрелкой для переключения интервалов – 3, 6, 15 или 60 секунд. Выбранный интервал отображается на экране.

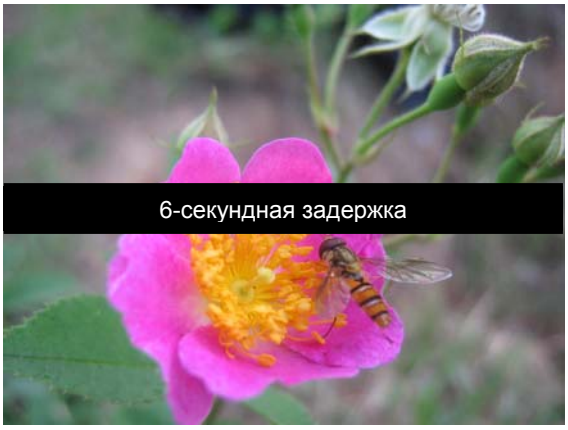

2. Для отображения одного изображения или для переключения фотографий вручную нажмите кнопку ручного режима . Для поиска фотографии, которую необходимо отобразить, в ручном режиме отображения нажмите кнопку ручного режима . Для переключения в режим автоматического слайд-шоу нажмите кнопку автоматического слайд-шоу .

3. Для поворота фотографии на 90 градусов нажмите кнопку Влево . Фотографии можно поворачивать на 90, 180 и 270 градусов.

4. Для изменения яркости ЖК-дисплея нажимайте кнопку Вверх . Эта функция выполняется как в режиме автоматического слайд-шоу, так и в ручном режиме.

5. Изменение изображений

◆ Скрытие или отображение фотографий

Скрыть или открыть для отображения фотографию в цифровой рамке можно описанным ниже образом.

1. Переключитесь в ручной режим нажатием кнопки ручного режима . С помощью кнопки ручного режима выберите фотографию, которую необходимо скрыть.
2. Нажатием кнопки Вниз вызовите меню Function (Функция). Убедитесь, что установлен флажок **Show/Hide Image in Slideshow (Отображать/скрыть изображение в слайд-шоу)**. Если этот флажок не установлен, используйте кнопку Вниз для прокрутки пунктов меню.
3. Для выбора выделенного желтым цветом пункта нажмите кнопку «Вправо» , фоторамка переключится к выбранной фотографии.
4. Нажмите кнопку Вправо и на экране отобразится сообщение **Hide Image in Slideshow (Скрыть изображение в слайд-шоу).**

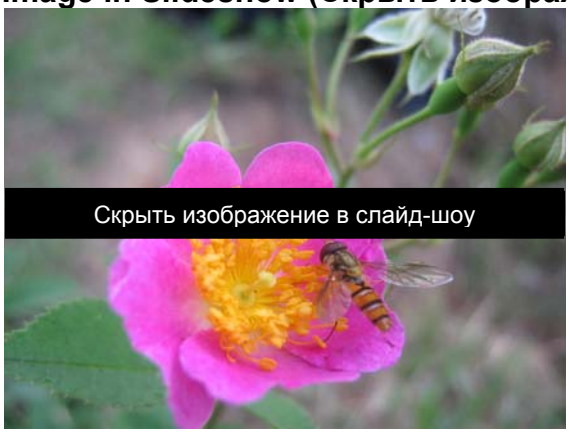

5. Для отмены выбора повторно нажмите кнопку Вправо , на экране отобразится сообщение **Show Image in Slideshow (Отображать изображение в слайд-шоу)**.

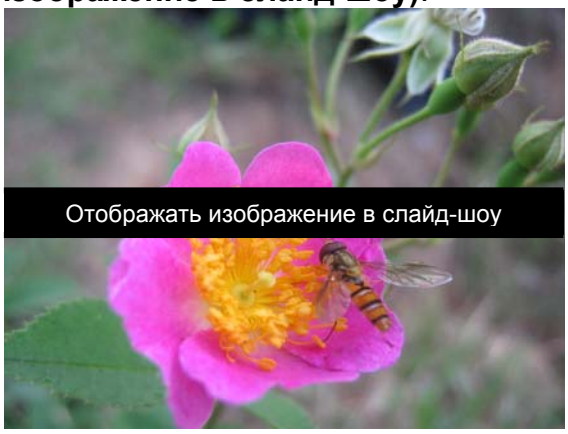

6. Нажмите кнопку автоматического слайд-шоу для переключения в режим автоматического слайд-шоу.

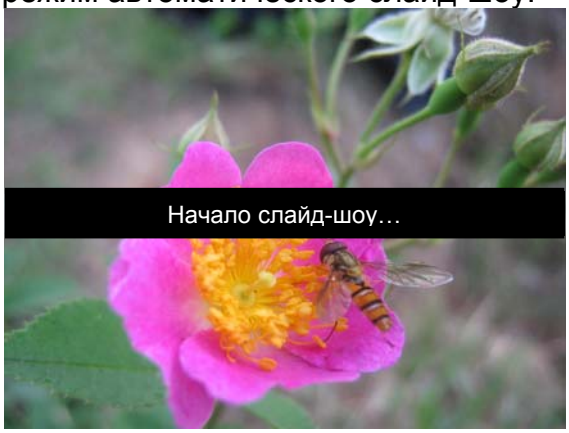

◆ **Копирование фотографии**

Цифровая фотокамера позволяет копировать цифровые фотографии со съемного носителя во внутреннюю память фоторамки. Также цифровые фотографии можно копировать из внутренней памяти на съемный носитель.

1. Переключитесь в ручной режим нажатием кнопки ручного режима . Для поиска фотографии, которую необходимо скопировать, используйте кнопку ручного режима .
2. Нажатием кнопки Вниз вызовите меню Function (Функция). Убедитесь, что установлен флажок **Copy Image to Built-in Memory (Копировать изображение во внутреннюю память)**. Если флажок не установлен, используйте кнопку «Вниз» для прокрутки пунктов меню.
3. Для выбора выделенного желтым цветом пункта нажмите кнопку Вправо, и фоторамка переключится к выбранной фотографии.
4. Нажмите кнопку Вправо , на экране отобразится сообщение **Press Copy Button Again to Confirm (Повторно нажмите кнопку копирования для подтверждения)**.

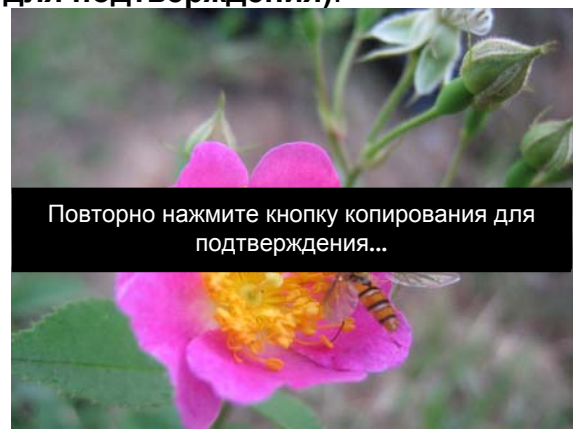

5. Повторно нажмите кнопку «Вправо» и на экране отобразится сообщение **Copying Selected Image to Built-in Memory (Копирование выбранного ть)**. Фотография будет скопирована память фоторамки.

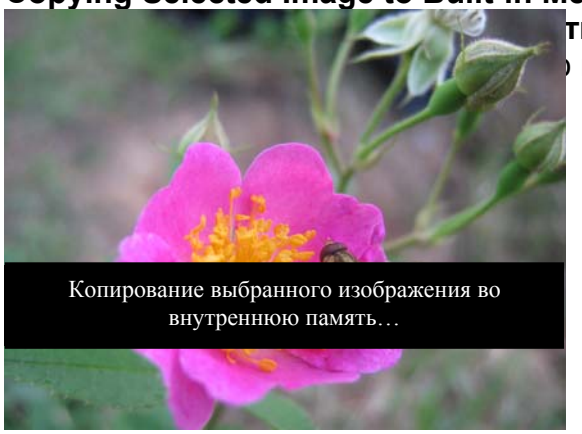

◆ Удаление фотографии

Цифровая фоторамка позволяет удалить цифровую фотографию из внутренней памяти и со съемного носителя.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если к цифровой фоторамке подключен съемный накопитель, фотографии будут удалены из памяти съемного носителя, а не из внутренней памяти. Если необходимо удалить фотографии из внутренней памяти, отключите все съемные носители от фоторамки. Если к фоторамке подключены несколько съемных носителей, фотографии будут удалены из памяти носителя, который был подключен последним.

1. Переключите фоторамку в ручной режим нажатием кнопки ручного режима . Для поиска фотографии, которую необходимо удалить, используйте кнопку ручного режима .
2. Нажатием кнопки Вниз вызовите меню Function (Функция). Убедитесь, что установлен флажок **Delete Image From Media (Удалить изображение с носителя)**. Если этот флажок не установлен, используйте кнопку «Вниз» для прокрутки пунктов меню.
3. Для выбора выделенного желтым цветом пункта нажмите кнопку Вправо , фоторамка переключится к выбранной фотографии.
4. Нажмите кнопку Вправо , на экране отобразится сообщение **Press Delete Button Again to Confirm (Повторно нажмите кнопку удаления для подтверждения)**.

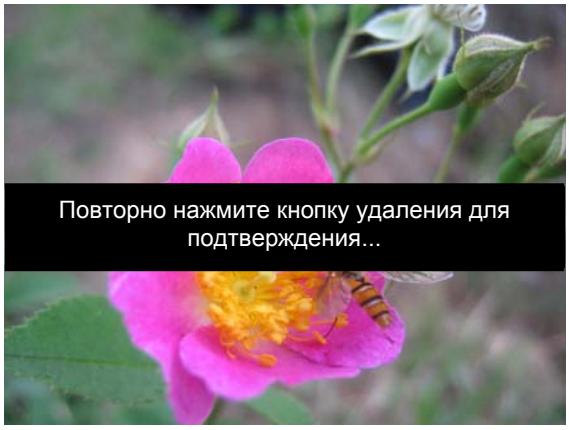

5. Повторно нажмите кнопку Вправо, на экране отобразится сообщение **Deleting Selected Image (Удаление выбранного изображения)**, а затем **Image Deleted Successfully (Изображение удалено)**.

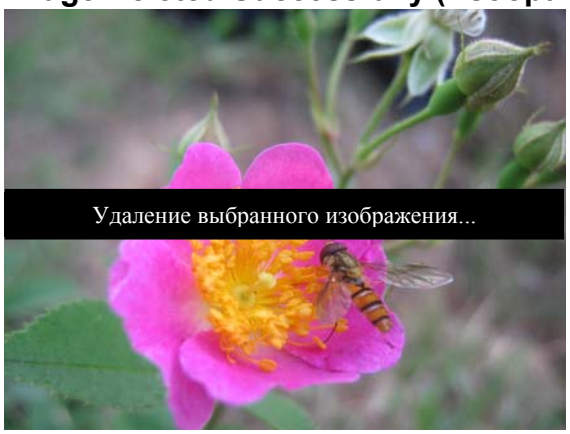

6. ПРИМЕЧАНИЕ. Для выбора следующей фотографии, которую необходимо удалить, используйте кнопку ручного режима. Фоторамка будет работать в режиме удаления изображений, пока пользователь не выберет другой пункт меню или камера не будет переключена в режим автоматического слайд-шоу нажатием кнопки автоматического слайд-шоу.

◆ **Масштабирование**

1. Цифровая фоторамка позволяет настраивать способ отображения цифровых фотографий. Пользователь может сохранить увеличенную в 2, 3 или 4 раза фотографию для просмотра в режиме автоматического слайд-шоу или в ручном режиме. Кроме того, возможно осуществление панорамирования и кадрирования изображения для выделения изображения, которое необходимо просмотреть.
2. Переключитесь в ручной режим нажатием кнопки ручного режима . Для поиска фотографии, масштабирование которой необходимо осуществить, используйте кнопку ручного режима .
3. Нажатием кнопки Вниз вызовите меню Function (Функция). Убедитесь, что установлен флажок **Enter Zoom Mode (Переход в режим**

масштабирования). Если этот флажок не установлен, используйте кнопку Вниз для прокрутки пунктов меню.

4. Для выбора выделенного желтым цветом пункта нажмите кнопку Вправо, фоторамка переключится к выбранной фотографии.
5. Нажмите кнопку Вправо повторно, отобразится меню масштабирования и панорамирования.

6. С помощью кнопки Вниз выберите значение коэффициента увеличения – в 2, 3 или 4 раза.
7. Нажмите кнопку Вправо, фотография отобразится увеличенной в соответствии с выбранным коэффициентом.
8. Для отмены выбора и возврата в меню масштабирования и панорамирования нажмите кнопку ручного режима.
9. Если установлен необходимый масштаб изображения, с помощью кнопок Вверх, Вниз, Влево и Вправо выберите положение изображения при отображении на экране фоторамки. Это осуществляется удержанием кнопки до тех пор, пока не отобразится необходимая область. При отображении надлежащего изображения нажмите кнопку ручного режима для возвращения в меню масштабирования и панорамирования.
10. Если установлен необходимый масштаб изображения, с помощью кнопки Вниз выберите пункт **Return To Image View (Вернуться к просмотру изображения)**, а затем нажмите кнопку Вправо для переключения к увеличенной фотографии в ручном режиме.
11. Если необходимо вернуться к оригинальной фотографии, выберите пункт **Reset Image Display Settings to 1x (Сброс параметров отображения на исходное значение)** в меню масштабирования и панорамирования с помощью кнопки Вниз. Нажмите кнопку Вправо, параметры будут установлены на исходное значение. С помощью кнопки Вниз выберите пункт **Return To Image View (Вернуться к просмотру изображения)**, а затем нажмите кнопку Вправо.
12. Если необходимо отображение фотографий в масштабе 16:9, с помощью кнопки Вниз выберите пункт **Return To Image View(Вернуться к просмотру изображения)**, а затем нажмите кнопку Вправо для отображения изображений. Для выбора необходимой фотографии

нажимайте кнопку ручного режима . Один раз нажмите кнопку отображения в масштабе 16:9 для обрезания фото на 5%. Максимальная величина обрезания – 35%, при соотношение ширины и длины будет составлять 16:9.

13. Нажмите кнопку автоматического слайд-шоу для переключения в режим автоматического слайд-шоу.

http://www.x-micro.com/